



käyttöohje

Uuni

EOB98000

Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com

Sisällys

Käyttöohje	3	Puhdistus ja hoito.....	29
Turvaohjeet	3	Mitä tehdä, jos	37
Laitteen kuvaus.....	4	Asennusohjeet	38
Ennen ensimmäistä käyttöä	9	Jätehuolto	42
Uunin käyttö.....	10	Huolto ja varaosat	43



Oikeus muutoksiin pidätetään

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä:



Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.



Yleistietoja ja vinkkejä



Ympäristönsuojeluohjeita

Käyttöohje

⚠ Turvaohjeet

Sähköturvallisuus

- Laitteen liittäminen saa suorittaa vain **am-mattitaitoinen sähköasentaja**.
- Jos laitteessa esiintyy häiriötä tai laite vahingoittuu, irrota sulakkeet tai kytke virta pois pääkytkimestä.
- **Laitteen** korjauksen saa suorittaa **vain asiantunteva** huoltomekaanikko. Asiantuntemattomalla tavalla suoritettu tai virheellinen korjaus voi altistaa käyttäjän suureen vaaraan. Jos laite tarvitsee korjausta tai huoltoa, käänny valtuutetun jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen.

Lasten turvallisuus

- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa, kun laite on toiminnassa.
- Uunissa on lapsilukko.

Käyttöturvallisuus

- Henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti fyysisten, motoristen tai henkisten kykyjensä tai kokemattomuutensa tai taitamattomuutensa vuoksi, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa tavalliseen ruuanlaittoon ja paistamiseen.
- Noudata varovaisuutta kytkiessäsi uunin läheisyydessä sähkölaitteita pistorasiaan. Liitäntäjohdot **on pidettävä** poissa kuumien osien läheltä, jotta ei vältkää ne saa joutua puristuksiin kuumen uunin luukun alle.
- **Varoitus: Tulipalovaara!** Käytön aikana uunitila kuumenee.
- **Varoitus: Uunin luukua ei saa avata Vital-höyrykypsennyksen aikana.** Ulos virtaava kuuma höyry saattaa aiheuttaa esim. huonekaluihin kosteusvahinkoja. Vältä suoraa altistusta ulosvirtaavalle höyrylle.
- Jos uuniin laitetaan alkoholia sisältäviä ruokia, saattaa syntyä helposti syttyvä alkoholin ja ilman seos. Avaa tällaisissa tapauksissa luukku varovasti. Huolehdi siitä, ettei lähettävillä ole avotulta, hehkuvia kappaleita tai kipinälähteitä.

i Akryyliamidia koskeva varoitus

Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tarkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveydellisen vaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.

Vahinkojen välttäminen


- Älä laita uunin pohjalle alumiinifoliota, leivinpeltiä, kattiloita jne., sillä emalipinta voi vahingoittua muodostuvan lämmön vuoksi.
- Paistovuoasta tippuva hedelmä- tai marjamehu jättää pintaan jälkiä, jotka eivät lähde pois puhdistamalla. Käytä erittäin kosteiden kakkujen tai piiraiden paistamisessa korkeareunaista vuokaa tai peltiä.
- Älä laita mitään painoa avoinna olevan uunin luukun päälle.
- Älä kaada vettä suoraan kuumaan uuniin. Emalipinta ja väri voivat vahingoittua.
- Erityisesti uunin etukylkien kovakourainen käsittely voi aiheuttaa lasin särkymisen.
- Älä säilytä uunissa tulenarkoja esineitä. Ne voivat syttyä palamaan, kun uuni kytetään toimintaan.
- Älä säilytä uunissa kosteita elintarvikkeita. Ne voivat vahingoittaa emalipintoja.

i Emalipintoja koskeva huomautus

Uunin emalipintoihin käytön yhteydessä syntyvät värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan tavallisessa ei vältkää ammattimaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis katsota puutteeksi tai viaksi takuuoikeuden mielessä.

Laitteen kuvaus


Kokonaiskuva

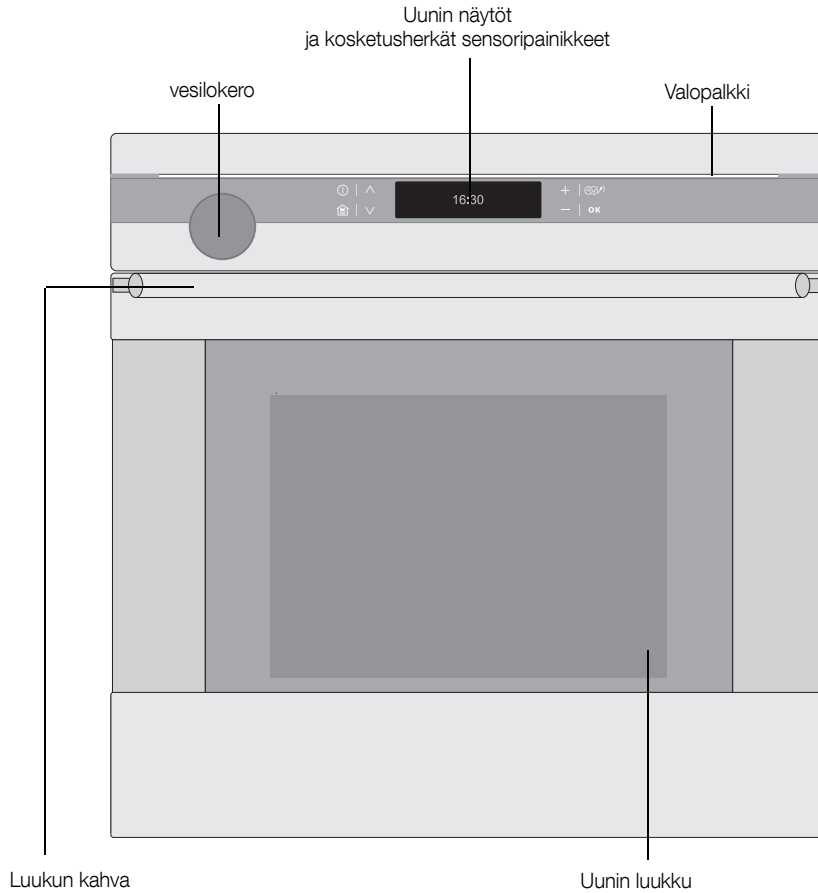

- i** Jos mitään toimintoa ei valita eikä mitään muutoksia tehdä, laite kytkeytyy pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua, mutta valopalkki jää edelleen palamaan.
Voit sammuttaa valopalkin kytkemällä laitteen toimintaan ja pois toiminnasta painikkeella ①.

Uunin elektroninen säätö

Näytöt

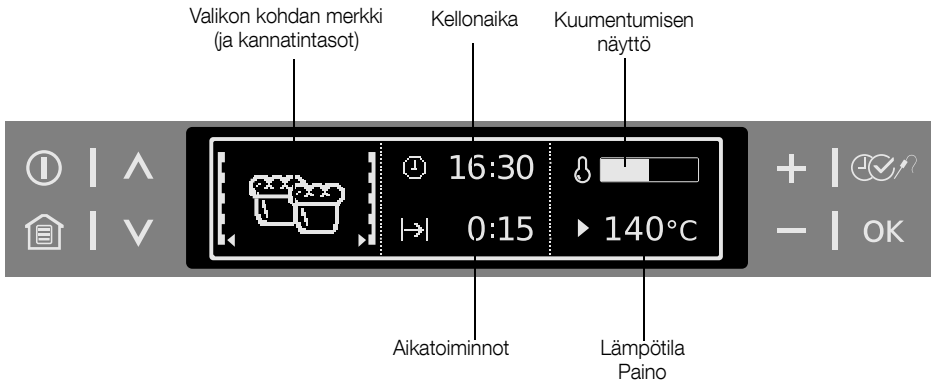

Symbolimerkit

Näyttöissä näkyy symbolimerkkejä asetetusta toiminnosta riippuen.

Symboli	Näyttö (esi-merkki)	Toiminto
	Hälytysajastin	4:30 Hälytysajastin on kytketty toimintaan.
	Kellonaika	10:00 Näyttää asetetun kellonajan.
	Kesto aika	1:00 Näyttää ruoan valmistumiseen tarvittavan ajan.
	Lopetus	14:05 Näyttää toiminnan päättymisajan.
		Kun Paistolämpömittari on kiinnitetty uunin pistorasiaan, uuni laskee toiminnan päättymisajan.
	Käynnistys	0:45 Näyttää, mistä lähtien toiminto on ollut käytössä.
	Lämpötila	Näyttää lämpötilan, johon uuni on kuumentunut.
		Pikakuumennus on aktivoitu (uuni kuumentuu nopeammin).
	Paino	1,5 kg Mahdollisuudet: – Painoautomaatiikka on aktivoitu. – Voit muuttaa painoasetusta.
	Paistolämpömittari	75°C Mahdollisuudet: – Paistolämpömittari on kiinnitetty pistorasiaan. – Paistolämpömittari autom. on aktivoitu. – Voit muuttaa ruoan kypsyytason lämpötilaa.
	Valmista ja pidä	80°C Valmista ja pidä on aktivoitu.


Kosketusherkät sensoripainikkeet

Laitetta käytetään kosketuspainikkeiden avulla. Toimintoja ohjataan koskettamalla painikkeita. Ole tarkkana, että painat vain yhtä kosketuspainiketta. Jos asetat sormen painikkeen päälle liian loivasti, sormi saattaa koskea myös viereiseen painikkeeseen.




Sensoripainike	Toiminto	Huomautus
^, v	Siirtää ylös ja alas valikossa.	Kun joku toiminto on käytössä: - Kun painiketta painetaan kerran: Siirtää ylempään valikkoon (toiminto pysyy käytössä5 sekunnin kuluttua siirtää takaisin aktiivisena olevaan valikon kohtaan - Kun painiketta painetaan 2 kertaa: Siirtää ylös ja alas ylemmässä valikossa (toiminto kytketty pois päältä)
🏠	Siirtää päävalikkoon.	Asetetut toiminnot kytkettyvät pois päältä (paitsi Ajustin).
OK	Vahvistuspainike.	
i	Laitteen kytkentä toimintaan tai pois toiminnasta.	
🕒	Aikatoimintojen, lisätoimintojen ja Paistolämpömittarin valitseminen.	
+, -	Arvojen (esim. lämpötila, aika, paino, kypsyyssaste) asettaminen.	- Arvon aktivointi: - Kun painiketta painetaan kerran: edellä oleva merkki vilkkuu - Kun painiketta painetaan 2 kertaa: Voit asettaa arvon - Arvojen asettaminen: - Kun painiketta painetaan kerran: Arvo muuttuu numero kerrallaan - Kun pidät painiketta alhaalla: Arvo muuttuu nopeasti - Asetettaessa toiminta-aikaa tai muuta kellon-aikaa näytön ajan voi nollata painamalla samanaikaisesti painikkeita + ja -.

Uunin varustus

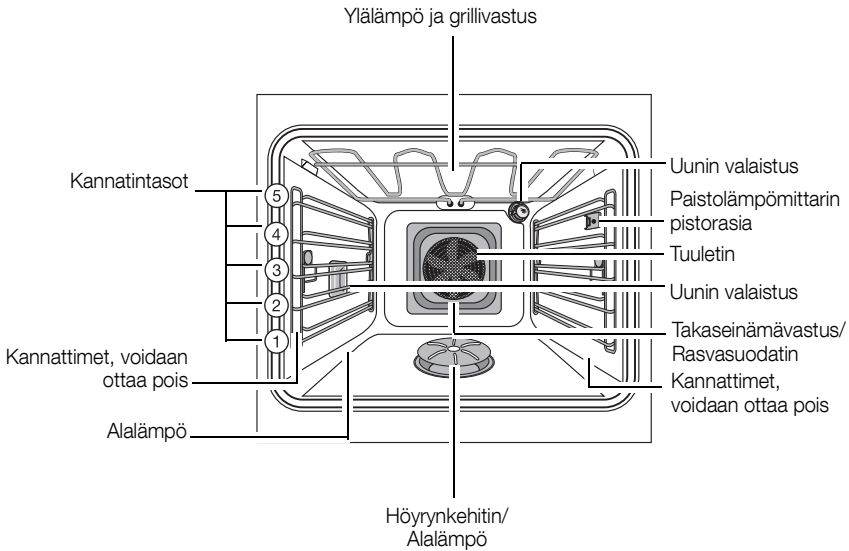

Luukun sisäosa

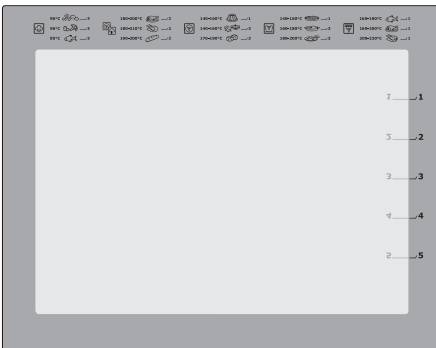


Uunin kannattintasojen numerointi on merkitty luukun sisäpuolelle.

Lisäksi luukkuun on kiinnitetty uunitoimintojen pikaohje sekä suositellut kannattintasot ja lämpötilat yleisimmin valmistettaville ruokalajeille.


Uunin varusteet

Ritilä

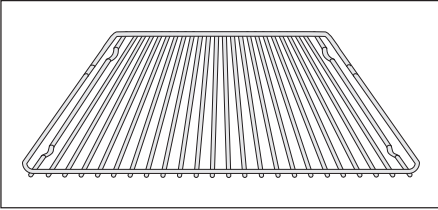


Käytetään astioiden ja kakkuvuokien alla, paistamisessa ja grillauksessa.

Uunipelti

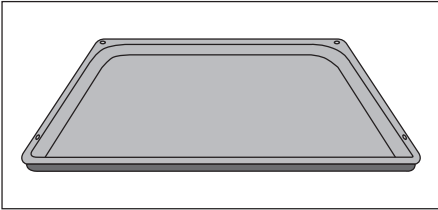


Piirille ja pikkuleiville (ei sovellu Voimakas höyry kypsennykseen).

Uunipannu

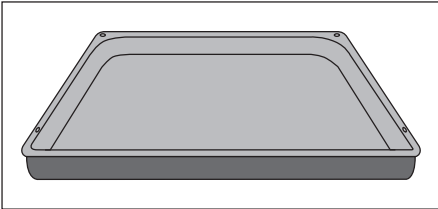


Paistamiseen tai ylimääräisen rasvan keräämiseen (ei sovellu Voimakas höyry kypsennykseen).

Paistomittari

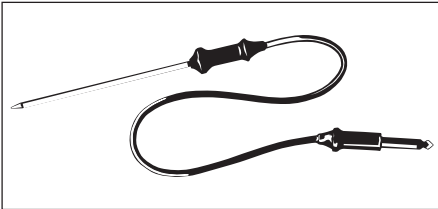

Lihapalojen paistoajan tarkka määrittäminen.

Pikasieni 180

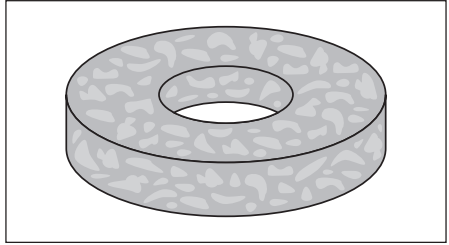

Erittäin imukykyinen sieni jäännösveden poistamiseen höyrykattilasta.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- i** Jos haluat muuttaa myöhemmin jotain näistä perusasetuksista, löydät tarkempia ohjeita kappaleesta Perusasetukset.

Kielen asetus

- Kun laite on kytketty verkkovirtaan, näytössä näkyy:
 - yrityksen logo
 - ohjelmistoversio ja käyttöaika
 - näyttöikkuna “Valitse kieli”
- Valitse haluamasi kieli painikkeella – tai +



- Vahvasta valittu kieli painikkeella **OK**. Näytön tekstit näkyvät heti tämän jälkeen valitsemallasi kielellä.

Kontrastin ja kirkkauden säätäminen

- i** Kun haluttu kieli on asetettu, näkyviin tulevat ikkunat “Kontrastin säätö” ja “Kirkkauden säätö”. Kontrasti ja kirkkaus säädetään samalla tavalla kuin kieli (katso kappale “Kielen valitseminen”).

Kellon asettaminen

Kun kontrasti ja kirkkaus on säädetty, näkyviin tulee ikkuna “Aseta kellonaika”.

- Aseta tunnit painikkeella – tai +.



- Vahvasta painikkeella **OK**.
- Aseta minuutit painikkeella – tai +.
- Vahvasta painikkeella **OK**.

Laite on nyt käyttövalmis.

- i** Kellonajan tarvitsee asettaa uudelleen vain siinä tapauksessa, että laite on kytkettynä irti verkkovirrasta pitkän aikaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Uuni tulee puhdistaa ennen ensimmäistä käyttöä.

- !** **Huomautus:** Älä käytä syövyttäviä, hankaavia puhdistusaineita! Pinta voi vahingoittua.

- i** Käytä metallisiin etuosiin kaupasta saatavia puhdistus- ja hoitoaineita.

- Avaa uunin luukku. Uunin valaistus on toiminnassa.
- Ota kaikki tarvikkeet pois uunista ja puhdista ne lämpimällä astianpesuaineliuoksella.
- Puhdista myös uuni lämpimällä astianpesuaineliuoksella ja kuivaa
- Pyyhi laitteen etuosa kostealla liinalla.

Uunin käyttö

Valikoiden yleiskuvaus


Päävalikko		Alavalikko	
	Avustava ruoanvalmistus		Porsas/Vasikka
			Naudanliha/Riista/Lammas
			Lintupaisti
			Kala
			Kakku
			Jälkiruoat
			Pizza/Piirakka/Leipä
			Padat/Paistokset
			Lisukkeet
			Jaksottainen höyry
			Puolivalmisteet
			Ekstrat
	Uunitoiminnot		Kiertoilma
			Kostea kiertoilma
			Ylä + alalämpö
			Pizzatoiminto
			Gratinointi
			Grilli
			Maksigrilli
			Alalämpö
			Matalalämpö
			Intervall höyry
			Intervall Plus
			Voimakas höyry
	Omat Ohjelmat		1- Oma ohjelma
			2- Oma ohjelma
			...
			Muokkaa ohjelman nimeä
	Puhdistusvalikko		Höyrypuhdistus
			Ohjattu puhdistus

Päävalikko		Alavalikko	
✓	Perusasetukset	⌚	Aseta kellonaika
		⌚	Aikanäyttö
		↻	Turvaohjelma
		🔑	Valmista ja pidä
		⌚	Ajan lisääminen
		◐	Näytön kontrasti
		☀️	Näytön kirkkaus
		🚩	Valitse kieli
		🔊	Äänenvoimakkuus
		🎵	Painikeäänet
		🔊	Hälytysäänet
		🔧	Huolto
		🏭	Tehdas-asetukset

Valikoiden käyttö

Esimerkki

1. Kytke virta laitteeseen painikkeella ①. Näkyvissä on päävalikko.



2. Valitse haluamasi päävalikko painikkeella ∨ tai ∧.
3. Voit vaihtaa vastaavissa alavalikoissa painikkeella OK.



Valittu alavalikko tulee näkyviin.

- i** Painikkeella 🏠 pääset takaisin päävalikkoon mistä tahansa valikon kohdasta.
- i** Jokaisen valikon lopussa on kohta Takaisin. Tästä kohdasta pääset takaisin ylemmän valikkoon.
- i** Voit keskeyttää toimenpiteen painamalla painiketta 🏠. Palaat takaisin päävalikkoon.

i Jäähdytyspuhallin

Puhallin kytkeytyy toimintaan automaattisesti jäähdyttään laitteen ulkopintoja. Kun uuni kytketään pois toiminnasta, puhallin toimii edelleen jäähdyttään laitetta. Kun laite on jäähtynyt riittävästi, puhallin sammuu itsestään.


Kuumentumisen näyttö

Uunin kuumentumisen näyttö



Kun joku uunitoiminto on **kytketty toimintaan**, jatkuvasti pitenevä palkki ilmaisee, missä vaiheessa uunin kuumentuminen on.


Pikakuumentumisen näyttö



Joissakin uunitoiminnoissa kuumentumisaikaa voidaan lyhentää automaattisella pikakuumentustoiminnolla.


Kuumennusnäytön raidallinen palkki liikkuu vasemmalta oikealle, kunnes uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan.

Jälkilämmön näyttö



Kun uunin on **kytketty pois toiminnasta**, uunin jälkilämpö näytetään tarkasti asteina.

Astetarkan lämpötilan näyttö



Asteiden mukainen lämpötila näkyy kuumentamisen aikana kuumentumisnäytön palkin sijaan 5 sekunnin ajan.


Paina + ja samanaikaisesti —.

i Kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, kuuluu merkkiäänä.

Ritilän, uunipellin ja uunipannun asettaminen paikalleen


i Vetolukitus ja kallistumisen esto
Kaikissa uunin kannattimille sijoitettavissa varusteissa on oikeassa ja vasemmassa reunassa pieni alaspäin suuntautuva tukiuloke, joka toimii vetolukituksena.
Aseta varusteet uuniin aina siten, että tukiuloke on uunin sisätilan takaosassa. Tukiuloke on tärkeä varusteiden kallistumisen eston kannalta.

Uunipellin tai -pannun asettaminen paikalleen:

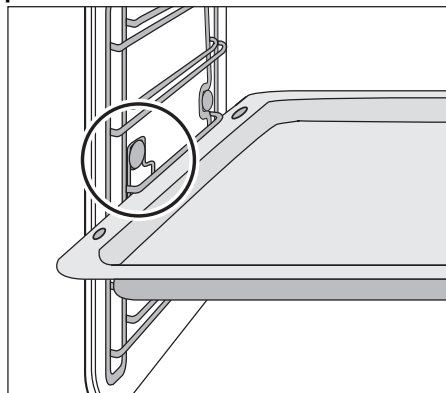

Työnnä uunipelti tai -pannu haluamasi kannatintason ohjauskiskojen väliin.

Ritilän asettaminen:

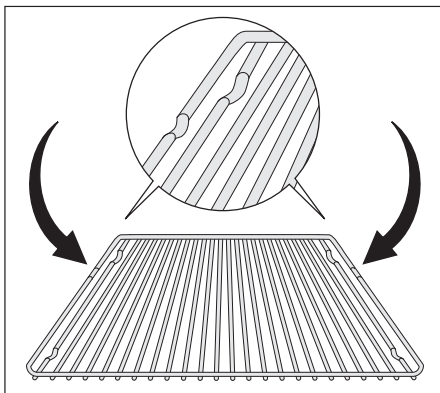


Aseta ritilä siten, että ritilän jalat ovat alaspäin.

Työnnä ritilä haluamasi kannatintason ohjauskiskojen väliin.

i Ritilän reunat ovat koholla kauttaaltaan, mikä estää paistoastian liukumista pois ritilältä.

Ritilän ja uunipannun asettaminen paikalleen yhdessä:

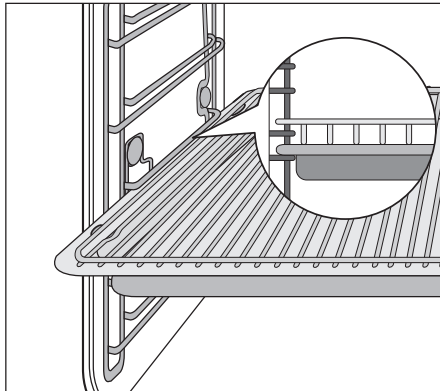


Aseta ritilä uunipannulle.

Työnnä uunipannu haluamasi kannatintason ohjauskiskojen **väliin**.

Rasvasuodattimen asentaminen/ irrottaminen

Aseta rasvasuodatin paikalleen vain paistamisen ajaksi suojataksesi takaseinän lämmitysvastuksen rasvaroiskeilta.

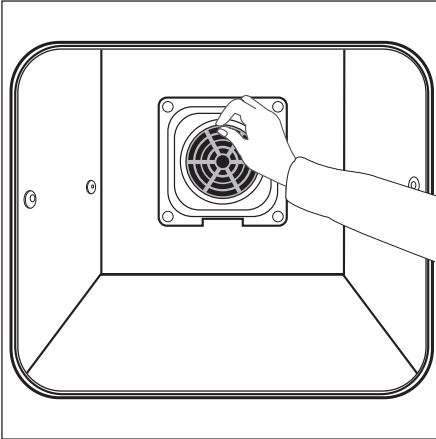

Rasvasuodattimen asentaminen

Aseta rasvasuodatin yläkautta uunin takaseinässä olevaan aukkoon (ilmanvaihtoaukko).

Rasvasuodattimen irrottaminen

Irrota rasvasuodatin vetämällä sitä ylöspäin.


Valikko Avustava ruoanvalmistus

Avustava ruoanvalmistus - yleiskuvaus

Avustavan ruoanvalmistuksen ruokalajit (paitsi Ekstrat) valmistetaan automaattisten toimintojen avulla.

Automaattiseen toimintoon on valittu kullekin ruokalajille optimaaliset asetukset (uunitoiminnot, lämpötila, uunin toiminta-aika).

	Ryhmä	Ruokalaji	
	Porsas/Vasikka	Porsaanpaisti 	Vasikan reisipaisti 
		Porsaanselkäpaisti 	Ossobucco 
		Porsaan potkapaisti 	Täytetty vasikanrinta 
		Porsaan lapapaisti 	Liamureke 
		Vasikanpaisti 	
	Naudanliha/Riista/Lammas	Naudanpaisti/file 	Jänis 
		Skandinavian paahtopaisti 	Jänispata 
		Paahtopaisti 	Villisian paisti 
		Marinoitu naudanpaisti 	Lammaspaisti 
		Hirvenselkäpaisti 	Lammaspaisti, puolikypsä 
		Hirvipaisti 	Lampaanreisi 
	Lintupaisti	Kana, kokonainen 	Kanan koivet 
		Kalkkuna, kokonainen 	Kukkoa viinissä 
		Ankka, kokonainen 	Appelsiiniancocka 
		Hanhi, kokonainen 	Täytetty kana 
		Kalkkunapaisti 	Täytetty kanan rinta 
	Kala	Kokonainen kala 	Täytetty kalamari 
		Kalafile 	Höyrykypsennetty kala 
		Kuivattua turskaa 	Janssonin kiusaus 
		Kalaa suolakuoressa 	Täytetty kala (taimen) 

	Ryhmä	Ruokalaji	
	Kakku	Sitruunakakku 	Maustekakku 
		Vaniljakakku 	Savariinikakku 
		Piirakkapohja 	Suklaaneliöt 
		Juustokakku 	Muffinsit 
		Hedelmäkakku 	Omenapiiras 
		Muropiirakka 	Porkkanakakku 
		Pullapitko 	Mantelikakku 
		Pähkinäpitko 	Hedelmäpiiras 
	Jälkiruoat	Paahtovanukas 	Kirsikkapiiras 
		Kookosvanukas 	Aikanäyttö 
		Cappuccino kakku 	
	Pizza/Piirakka/Leipä	Pizza 	Juustopiiras 
		Sipulipiiras 	Vehnäleipä 
		Kinkkupiiras 	Maalaisleipä 
		Vuohenjuustopiirakka 	Venäläiset piiraat 
		Juustotorttu 	
	Padat/Paistokset	Lasagne 	Makaronivuoka 
		Cannelloni 	Salaattisikuripaistos 
		Perunapaistos 	Pata 
		Moussaka 	Kaalipata 
	Lisukkeet	Välimeren vihannekset 	Keitetyt perunat 
		Vihannekset 	Suolaiset pyörykät 
		Kuoritut tomaatit 	Riisi 
		Kuoriperunat 	Uunimunakas 
	Jaksottainen höyry	Höyry Menu 1 	Höyry Menu 3 
		Höyry Menu 2 	

	Ryhmä	Ruokalaji	
	Puolivalmisteet	Pizza, pakaste	Leipä/Sämpylät
		Pizza American, pakaste	Leipä/Sämpylät, pakaste, vähän ruskistettu
		Pizza, kylmä	Omenarulla, pakaste
		Pizzapalat, pakaste	Kalafilé, pakaste
		Ranskalaiset perunat	Kanan siipipalat
		Lohkoperunat/Krocketit	Lasagne/Cannelloni, pakaste
		Röstiperunat	
	Ekstrat	Sulatus	Lämpimänä pito
		Kuivaus	Säilöntä
		Regenerointi	Lautasten lämmitys

Oheisista kirjasista löydät hyödyllisiä ohjeita uunin eri automaattitoiminnoille, resepteille ja uunitoiminnoille.

-  Yhdistelmähöyrykypsennyksen ryhmä sisältää höyrykypsennysaterioiden reseptit, joiden avulla voit valmistaa samanaikaisesti kokonaisen aterian. Pääruoka, lisäkkeet ja jälkiruoka valmistetaan uunissa yhtä aikaa tai peräjäälle.
- Höyrykypsennysaterioiden ohjeet löytyvät oheisesta reseptivihkosesta.

Avustava ruoanvalmistus - käyttöohjeet

Avustava ruoanvalmistus - Painoautomatiikka

Paistoaika määritetään automaattisesti syötetyn painon perusteella.


Esimerkki

- Valitse painikkeella ∇ tai $\wedge$ valikon kohta Avustava ruoanvalmistus, haluamasi ryhmä ja ruokalaji.
- Vahvista valintasi aina painikkeella **OK**.



- Valitse painikkeella ∇ tai $\wedge$ Painoautomatiikka.
- Vahvista painikkeella **OK**.

5. Aseta painikkeella + tai – ruoan paino.



Arvo muuttuu 0,2 kg:n portain.

Automaattinen ohjelma käynnistyy. Kun automaattinen ohjelma on suoritettu loppuun, kuuluu merkkiääni.

6. Voit vaihtaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.

-  Ellei ehdotettua painoa muuteta noin 5 sekunnin kuluessa, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Painoasetusta voi muuttaa milloin tahansa.

-  Käännä ruokaa kaikissa linnunlihaohjelmissä 30 minuutin kuluttua. Näkyviin tulee ohje.

Avustava ruoanvalmistus - Paistolämpömittari autom.

Kun asetettu ruoan sisälämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy pois toiminnasta.

-  Huomio! Käytä ainoastaan uunin mukana toimitettua Paistolämpömittaria. Jos paistomittari vaurioituu, sen tilalla saa käyttää vain alkuperäistä varaosaa.

Esimerkki

- Kytke virta laitteeseen painikkeella Ⓢ .
- Valitse painikkeella ∇ tai $\wedge$ valikon kohta Avustava ruoanvalmistus, haluamasi ryhmä ja ruokalaji.

3. Vahvasta valintasi aina painikkeella **OK**.
4. Valitse painikkeella **∇** tai **△** Paistolämpömittari autom..



5. Vahvasta painikkeella **OK**. Näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään työntämään Paistolämpömittari ruokaan.

6. Työnää Paistolämpömittari ruokaan (katso kappale Paistolämpömittari).

Automaattinen ohjelma käynnistyy.



Kun automaattinen ohjelma on suoritettu loppuun, kuuluu merkkiäänä.

7. Voit vaimentaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.
8. Irrota Paistolämpömittari.

- i** Laite laskee muutamien minuutin kuluessa alustavan loppuajan, johon mennessä asetettu ruoan sisälämpötila saavutetaan. Aikaa lasketaan koko ajan uudelleen, ja näytössä näkyvä aika päivittyy sen mukaisesti. Jotta järjestelmä toimii kunnolla, Paistolämpömittari on työnnettävä paistettavaan ruokaan ja kiinnitettävä uunin pistorasiaan kypsennyksen alkaessa, eikä sitä saa irrottaa kypsennyksen aikana.

- !** Varoitus: Paistolämpömittari on kuuma! Ole varovainen, ettet polta itseäsi, kun irrotat pistokkeen ja vedät paistomittarin kärjen pois ruoasta!

Avustava ruoanvalmistus - Reseptiautomaattikka

Kaikki asetukset on valittu kiinteästi eikä niitä voi muuttaa.


Esimerkki

1. Valitse painikkeella **∇** tai **△** valikon kohta Avustava ruoanvalmistus, haluamasi ryhmä ja ruokalaji.

2. Vahvasta valintasi aina painikkeella **OK**.



3. Valitse painikkeella **∇** tai **△** Reseptiautomaattikka.
4. Vahvasta painikkeella **OK**.
5. Automaattinen ohjelma käynnistyy.



Kun automaattinen ohjelma on suoritettu loppuun, kuuluu merkkiäänä.

6. Voit vaimentaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.

Käsivalintainen

Toiminnossa Käsivalintainen käytetään kun-kin ruokalajin optimaalisia asetuksia (uunitoiminto ja lämpötila), mutta voit halutessasi muuttaa niitä.

Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi, kun et halua käyttää Paistolämpömittaria, et tiedä paistettavan ruoan painoa tai haluat käyttää omaa reseptiä.

Esimerkki

1. Valitse painikkeella **∇** tai **△** valikon kohta Avustava ruoanvalmistus, haluamasi ryhmä ja ruokalaji.
2. Vahvasta valintasi aina painikkeella **OK**.
3. Valitse painikkeella **∇** tai **△** Käsivalintainen.



4. Vahvasta painikkeella **OK**. Nyt olet vastaavassa uunitoiminnossa ja voit määrittää omat asetukset (katso kappale Uunitoimintojen käyttö).

Uunitoimintojen valikko

Uunitoimintojen yleiskuvaus

Uunitoimintojen avulla voit asettaa uuni- ja paistotoiminnot erikseen.

Uunitoiminto	Käyttötarkoitus
 Kiertoilma	Paistaminen enintään kolmella kannatintasolla yhtä aikaa. Säädä uunin lämpötila 20–40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä-/Alalämpötoiminnoissa.
 Kostea kiertoilma	Kuivien leivonnaisten ja vuoassa paistettavien pataruokien energiaa säästävä paistaminen/kypsennys yhellä tasolla .
Ylä + alalämpö	Leivonta ja paistaminen yhdellä tasolla.
 Pizzatoiminto	Käytetään voimakkaamman ruskistuksen ja rapean pohjan vaativien ruokien paistamiseen yhdellä tasolla. Säädä uunin lämpötila 20–40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä-/Alalämpötoiminnoissa.
 Gratinointi	Suurien liha- tai linturuokien paistaminen yhdellä tasolla. Toiminto sopii myös gratinointiin ja kuorruttamiseen .
 Grilli	Matalien ruokien grillaus , asetetaan ritilän keskelle paahuttamaan .
 Maksigrilli	Matalien ruokien grillaus suurina määrinä ja leivän paahuttaminen .
 Alalämpö	Mureiden kakkupohjien paistamiseen.
 Matalalämpö	Soveltuu mehukkaiden ja tarkkaa kypsennysmenettelyä vaativien ruokien valmistukseen.
 Intervall höyry	Soveltuu leivontaan ja paistamiseen sekä kylmien ja pakastettujen ruokien lämmittämiseen.
 Intervall Plus	Soveltuu ruuile, jotka sisältävät paljon nestettä, ja ruokien lämmittämiseen.
 Voimakas höyry	Soveltuu hedelmille, vihanneksille, kalalle, perunoille, riisille, pastalle tai muille lisukkeille.

Uunitoimintojen käyttö


Esimerkki

1. Kytke virta laitteeseen painikkeella .
2. Valitse painikkeella  tai  valikon kohta uunitoiminto.
3. Vahvista painikkeella **OK**.



4. Valitse painikkeella  tai  uunitoiminto **Kiertoilma**.
5. Vahvista painikkeella **OK**.

6. Aseta haluamasi lämpötila painikkeella **+** tai **−**.



7. Vahvista painikkeella **OK** tai odota 5 sekuntia. Uuni alkaa kuumentua.

Kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, kuuluu merkkiäänä.

-  Uuni alkaa kuumentua, kun
 - uunitoiminnoin symboli alkaa liikkua näyttössä.
 - uunin valo syttyy.
 - vastaava lämpövastus (esim. puhallin) kytkeytyy toimintaan.

- i** Lämpötilan lisäksi voit asettaa muita toimintoja painikkeella (katso kappale Lisätoiminnot).

Valikko Omat Ohjelmat

Omat Ohjelmat - yleiskuvaus

Alavalikko	Kuvaus
1- Oma ohjelma 2- Oma ohjelma ...	Optimaalisten asetusten tallentaminen omille resepteille.
Muokkaa ohjelman nimeä	Tallennettujen ohjelmien nimien muuttaminen.

- i** Voit tallentaa enintään 20 ohjelmaa.


Omat Ohjelmat - käyttöohjeet

Ohjelman tallentaminen muistiin


- Valitse uunitoiminto tai Avustava ruoanvalmistus, joka sisältää haluamasi asetukset.
- Paina uunitoiminnon tai Avustava ruoanvalmistus-toiminnon aikana tai näiden jälkeen painiketta , kunnes näkyviin tulee ikkuna "Tallenna".



- Vahvasta painikkeella **OK**. Seuraava vapaa muistipaikka tulee näkyviin.




- Vahvista painikkeella **OK**.
- Nyt voit kirjoittaa ohjelman nimen. Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
- Valitse haluamasi kirjain aakkosjärjestyksessä painikkeella + tai -



- Siirrä kohdistinta oikealle tai vasemmalle painikkeella tai .
- Seuraava kirjain vilkkuu ja sitä voidaan muokata jne.

- Vahvista painikkeella **OK**, kun ohjelman nimi on valmis




Ohjelma on nyt tallennettu.

- i** Varattujen muistipaikkojen päälle voi aina tallentaa uusia ohjelmia. Valitse painikkeella tai ehdotetun vapaan muistipaikan sijaan ohjelma, jonka haluat korvata.

- i** Ohjelmat voidaan nimetä uudelleen milloin tahansa valikossa "Muokkaa ohjelman nimeä".

Ohjelman hakeminen

- Kytke virta laitteeseen painikkeella .
- Valitse nuolipainikkeella tai valikon kohta Omat Ohjelmat



- Vahvista painikkeella **OK**.
 - Valitse tallennettu ohjelma nuolipainikkeella tai .
 - Vahvista painikkeella **OK**.
- Tallennettu ohjelma käynnistyy sille määritettyjen asetusten mukaisesti.

- i** Jos yhtään ohjelmaa ei ole vielä tallennettu, näkyviin tulee viesti, jossa kerrotaan, että ohjelmia ei ole tallennettu.

Puhdistusvalikko

Puhdistustoimintojen yleiskuvaus

	Alavalikko	Kuvaus
	Höyrypuhdistus	Uunin puhdistaminen höyrypuhdistuksella.
	Ohjattu puhdistus	Muistuttaa ennen Höyrypuhdistus -toiminnon suorittamista Höyrypuhdistus -toiminnossa huomioitavista asioista. Ohjattu puhdistus voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta.

 Höyrypuhdistus-toiminnon käyttö ja Ohjattu puhdistus-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta on neuvottu kappaleessa Puhdistus ja huolto.

Valikko Perusasetukset

Perusasetukset - yleiskuvaus

 Voit muuttaa erilaisia laitteen perusasetuksia riippumatta uunin kulloisestakin käyttötilasta. Asetuksia voi muuttaa vain silloin, kun mitään uunin toimintoa ei ole valittu.

	Asetus	Näyttö	Kuvaus
	Aseta kellonaika	12:15	Kellonajan asettaminen.
	Aikanäyttö	– Päälle	Kellonaika näkyy myös silloin, kun laitteesta on katkaistu virta.
		– Pois päältä	Kellonaika ei näy, kun virta on katkaistu, sillä koko näyttö on sammutettu energiansäästön vuoksi.
	Turvaohjelma	– Päälle	Turvaohjelma -toiminto näkyy lisätoimintojen ikkunas- sa ja toiminto voidaan aktivoida.
		– Pois päältä	Turvaohjelma -toiminto ei näy lisätoimintojen ikkunas- sa.
	Valmista ja pidä	– Päälle	Valmista ja pidä -toiminto näkyy lisätoimintojen ikku- nassa ja toiminto voidaan aktivoida.
		– Pois päältä	Valmista ja pidä -toiminto ei näy lisätoimintojen ikku- nassa.
	Ajan lisääminen	– Päälle	Ajan lisääminen -toiminto voidaan kytkeä toimintaan tai pois toiminnasta.
		– Pois päältä	
	Näytön kontrasti	1 10	Näytön kontrastin säätäminen asteittain.
	Näytön kirkkaus	1 10	Näytön kirkkauden säätäminen asteittain.
	Valitse kieli	– Saksa	Näytön kielen valitseminen ja asettaminen.
		–	
	Äänenvoimakkuus	1 10	Painikeäänten ja merkkiäänten voimakkuuden säätö asteittain.

	Asetus	Näyttö	Kuvaus
	Painikeäänet	– Päälle – Pois päältä	Jokaisesta painikkeen painalluksesta kuuluu ääni. Painikeäänten kytkentä toimintaan tai pois toiminnasta.
	Hälytysäänet	– Päälle – Pois päältä	Hälytysäänet kuuluvat, kun käyttäjän suorittama valinta ei ole sallittu. Hälytysäänten kytkentä toimintaan tai pois toiminnasta.
	Huolto	ECAIA207 V03IA003 24	Näyttää ohjelmistoversion, laitemallin ja laitteen käyttöajan.
	Tehdas-asetukset		Kaikkien asetusten palautus tehdasasetuksiin (myös Omat ohjelmat).

- i** Kun uuni on kytketty pois toiminnasta, näytön kirkkaus alenee yön ajaksi (22:00–6:00) energian säästösyistä.

Perusasetukset - käyttöohjeet

Esimerkki

- Valitse painikkeella ∇ tai $\wedge$ valikon kohta Perusasetukset.
- Vahvasta painikkeella **OK**.
- Siirry muutettavaan asetukseen painikkeella ∇ tai $\wedge$.
- Vahvasta painikkeella **OK**. Parhaillaan asetettuna oleva arvo näkyy näytössä.



- Valitse haluamasi arvo painikkeella + tai –.
- Vahvasta painikkeella **OK**. Asetus on muutettu.

Perusasetukset - Normaali päivittäinen käyttö

Turvaohjelma

Turvaohjelma -toiminnossa voit asettaa uuni-toiminnon kaikki asetukset valmiiksi ja käynnistää toiminnon myöhemmin.

Käyttöesimerkki:

Valmistat aamulla ruoan ja asetat valmiiksi kaikki uunin asetukset.

Kun perheen lapsi tulee koulusta iltapäivällä, hän voi laittaa ruoan uuniin, painaa jotain painiketta, ja uuni kytkeytyy toimintaan valitsemillasi asetuksilla.

Edellytykset:


- Kiinteästi asetettu Kesto aika

Turvaohjelma -toiminnon kytkentä toimintaan

- Valitse uunitoiminto ja haluamasi asetukset.



- Paina toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin tulee ikkuna "Turvaohjelma".
- Vahvasta painikkeella **OK**. Nyt Turvaohjelma -toiminto on kytketty toimintaan.



Turvaohjelma käynnistäminen

- Paina mitä tahansa painiketta (paitsi ). Valittu uunitoiminto käynnistyy. Kun uunitoiminto päättyy, kuuluu merkkiäni.
- Voit vaihtaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta.

- i** Kun valittu uunitoiminto on käytössä yhdessä Turvaohjelma -toiminnon kanssa, Painikelukitus on aktiivitoitu (katso kappale Painikelukitus).

- i** Turvaohjelma voidaan kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta valikosta Perusasetukset.

Valmista ja pidä

Valmista ja pidä-toiminto pitää valmiin ruoan lämpimänä 30 minuutin ajan uuni- tai paisto-toiminnon päätyttyä.

Lämpimänäpito toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, kun vieraasi saapuvat myöhässä.

Valmista ja pidä-toiminnon käyttöedellytys:

- Asetettu lämpötila on yli 80 °C
- Kiinteästi asetettu Kesto aika

Valmista ja pidä-toiminnon kytkentä toimintaan

1. Valitse uunitoiminto.
2. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin tulee ikkuna "Valmista ja pidä".



3. Vahvista painikkeella **OK**.
Nyt Valmista ja pidä-toiminto on kytketty toimintaan.
4. Kun uunitoiminto päättyy, kuuluu merkkiäntä ja Valmista ja pidä-toiminto käynnistyy.

Asetettu uunitoiminto on käynnissä 30 minuutin ajan lämpötilassa 80 °C.

Kun Valmista ja pidä on toiminut 30 minuutin ajan, uuni kytkeytyy pois toiminnasta.

-  Valmista ja pidä pysyy toiminnassa asetetusta uunitoiminnosta riippumatta. Voit vaihtaa uunitoimintoa lämpimänäpidon aikana.

-  Valmista ja pidä voidaan kytkeä toimintaan ja pois toiminnasta valikosta Perusasetukset.

Ajan lisääminen

Viimeisen uunitoiminnon toiminta-ajan lisääminen sen jälkeen, kun asetettu toiminta-aika on kulunut loppuun.

Edellytys:

- Kaikki uunitoiminnot, joihin on valittu Kesto aika tai Painoautomaatiikka.
- Uunitoiminnot, joissa käytetään Paistolämpömittaria ja höyrytoimintoja, eivät ole mahdollisia.

Ajan lisääminen voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikossa Perusasetukset.

Ajan lisääminen -toiminnon käyttö

Uunitoiminto on päättynyt.

Kuuluu merkkiäntä ja näkyviin tulee viesti.

1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Viesti Ajan lisääminen näkyy noin 5 minuutin ajan.
3. Paina painiketta  ja aktivoi näin Ajan lisääminen.
4. Aseta Ajan lisääminen -toiminnon kesto painikkeella + tai -.
5. Käynnistä Ajan lisääminen painikkeella **OK** tai anna sen käynnistyä automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

Uunitoiminnon asetukset ja uusi toiminta-aika tulevat näkyviin.

-  Sen jälkeen toimitaan kuten normaalissa uunitoiminnossa. Ajan lisääminen -toimintoa voidaan käyttää uudelleen miten monta kertaa tahansa.

Lisätoiminnot

Uunissa on seuraavat lisätoiminnot:

- Hälytinajastin 
- Kesto aika 
- Lopetus 
- Painikelukitus 
- Lapsilukko
- Automaattinen virrankatkaisu
- Paistolämpömittari 
- Höyrykypsennystoiminnot , , 

Hälytinajastin

Ajastimen asettaminen. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, kuuluu äänimerkki.


Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta uunin toimintaan.

1. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin tulee ikkuna "Hälytinajastin".



Aseta haluamasi ajastimen aika painikkeella + tai - (enintään 2 tuntia ja 30 minuuttia).

- Vahvasta painikkeella **OK** tai odota 5 sekuntia.
Viimeksi valittu valikon kohta ja jäljellä oleva aika tulevat näkyviin.



Kun asetettu aika on kulunut lähes loppuun (jäljellä on 10 % ajasta), kuuluu merkkiääni. Kun asetettu aika on kulunut kokonaan loppuun, kuuluu merkkiääni 2 minuutin ajan ja näkyviin tulee viesti.

- Voit vaihtaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi **1**).

- i** Hälytinajastin pysyy aktivoituna, vaikka vaihdat toiseen uunitoimintoon tai kytket laitteen pois toiminnasta.

Kestoaika **→|** tai Lopetus **→|**

Kestoaika **→|**

Uunin toiminta-ajan asettaminen.


Lopetus **→|**

Uunin poiskytkentäajan asettaminen.

- Valitse uunitoiminto.
- Paina toistuvasti painiketta **OK**, kunnes näkyviin tulee ikkuna "Kestoaika/Lopetus".



- Aseta haluamasi toiminta-aika tai poiskytkentäaika painikkeella **+** tai **-** (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia).
- Vahvasta painikkeella **OK** tai odota 5 sekuntia.
Valitun uunitoiminnon asetukset tulevat näkyviin yhdessä asetetun toiminta-ajan tai poiskytkentäajan kanssa.



Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu merkkiääni 2 minuutin ajan ja näkyviin tulee viesti. Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.

- Voit vaihtaa merkkiäänän painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi **1**).

- i** Toiminta-aika pysyy asetettuna valitusta uunitoiminnosta riippumatta. Voit vaihtaa uunitoimintoa tällä välin.
Edellytys: Uunitoiminnossa, johon vaihdat, ei ole kiinteästi asetettua toiminta-aikaa.

- i** Kun ruokaan on laitettu Paistolämpömittari, toiminnot Kestoaika **→|** ja Lopetus **→|** eivät ole mahdollisia.

Jälkilämmön hyödyntäminen kello-toimintojen Kestoaika **→| ja Lopetus **→|** kanssa**

Kun kellotoiminnot Kestoaika **→|** ja Lopetus **→|** ovat käytössä, uunin lämpövastus kytkeytyy pois toiminnasta sen jälkeen kun 90 % asetetusta tai uunin laskemasta ajasta on kulunut. Uuni hyödyntää käytettävissä olevaa jälkilämpöä asetetun kypsennysajan loppuun saakka (3 - 20 minuuttia).

Kestoaika **→|** ja Lopetus **→|** yhdessä


- i** Toimintoja Kestoaika **→|** ja Lopetus **→|** voidaan käyttää yhdessä, kun uuni halutaan kytkeä automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta myöhempänä ajankohtana.

- Valitse uunitoiminto.
- Paina toistuvasti painiketta **OK**, kunnes näkyviin tulee ikkuna "Kestoaika/Lopetus".
- Aseta ruoan vaatima kypsymisaika toiminnolla Kestoaika **→|**, esimerkiksi 1 tunti.



- Vahvasta painikkeella **OK**.
- Aseta ruoan valmistumisaika toiminnolla Lopetus **→|**, esimerkiksi kello 14:05.
- Vahvasta painikkeella **OK** tai odota 5 sekuntia.

Valittu uunitoiminto näkyy näytössä muuttaman sekunnin ajan yhdessä asetetun toiminta-ajan ja poiskytkentäajan kanssa.



Näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, milloin ohjelma käynnistyy.

Uuni on ohjelmoitu
ja käynnistyy 13:05.

Painikelukitus

Painikelukituksen avulla voit estää asetettujen toimintojen muuttamisen vahingossa.

Painikelukitus-toiminnon kytkentä toimintaan

1. Valitse uunitoiminto.
2. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näkyviin tulee ikkuna "Painikelukitus".



3. Vahvista painikkeella **OK**.
Painikelukitus on nyt aktivoitu.

Painikelukitus kytkentä pois toiminnasta

1. Paina painiketta .
2. Vahvista painikkeella **OK**.

 Painikelukitus estää uunin kytkemisen pois toiminnasta vahingossa. Kun laite on kytketty pois toiminnasta, Painikelukitus vapautuu automaattisesti.

Uunin Lapsilukko

Kun Lapsilukko on kytketty toimintaan, uunia ei voi käyttää.

Lapsilukko-toiminnon kytkentä toimintaan

Mikään uunitoiminto ei saa olla valittuna.

1. Kosketa painikkeita  ja — samanaikaisesti, kunnes näkyviin tulee viesti.
- Lapsilukko on nyt kytketty toimintaan.

Lapsilukko kytkentä pois toiminnasta

1. Kosketa painikkeita  ja — samanaikaisesti, kunnes näkyviin tulee viesti.

Lapsilukko on nyt kytketty pois toiminnasta, ja uuni on jälleen käyttövalmis.

Uunin virran automaattinen katkaisu

 Jos uunin virtaa ei katkaista tietyn ajan kuluttua tai jos lämpötilaa ei muuteta, uunin virta kytkeytyy pois automaattisesti. Näkyviin tulee viesti.

Uuni kytkeytyy pois toiminnasta seuraavasti:

30 - 120°C	-	12,5 tunnin kuluttua
120 - 200°C	-	8,5 tunnin kuluttua
200 - 230°C	-	5,5 tunnin kuluttua

Uunin käyttö virran automaattisen katkaisun jälkeen

Paina painiketta **OK**.


Paistolämpömittari

Kun asettamasi ruoan sisälämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy pois toiminnasta.

 **Huomio:** Käytä ainoastaan uunin mukana toimitettua Paistolämpömittaria! Jos paistomittari vaurioituu, sen tilalla saa käyttää vain alkuperäistä varaosaa.

Aseta Paistolämpömittarin lämpötila

1. Kytke virta laitteeseen painikkeella ①.

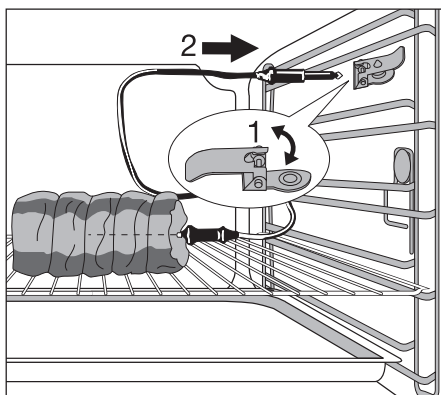


2. Työnnä Paistolämpömittarin kärki paistettavan ruoan sisälle siten, että mittarin kärki on ruoan keskikohdassa.
3. Työnnä Paistolämpömittarin pistoke tiukasti uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.

Näkyviin tulee viesti-ikkuna "Paistolämpömittari".



4. Aseta haluamasi ruoan sisälämpötila 5 sekunnin kuluessa painikkeella + tai -.
5. Vahvista asettamasi lämpötila painikkeella **OK**.
6. Valitse uunitoiminto.

Näkyviin tulee uunitoimintojen valikko.



7. Säädä tarvittaessa uunin lämpötila.

- i** Laite laskee muutaman minuutin kuluessa alustavan loppuajan, johon mennessä asetettu ruoan sisälämpötila saavutetaan. Aikaa lasketaan koko ajan uudelleen, ja näytössä näkyvä aika päivittyy sen mukaisesti. Jotta järjestelmä toimii kunnolla, Paistolämpömittari on työnnettävä paistettavaan ruokaan ja kiinnitettävä uunin pistorasiaan kypsennyksen alkaessa, eikä sitä saa irrottaa kypsennyksen aikana.


Kun asetettu sisälämpötila on saavutettu, kuuluu merkkiäni.

8. Voit vaimentaa merkkiään painamalla mitä tahansa painiketta.

- i** Voit kiinnittää Paistolämpömittarin myös sen jälkeen, kun olet jo valinnut uunitoiminnon. Jos haluat muuttaa sisälämpötilaa myöhemmin, paina painiketta .
- i** Paistomittarin lämpötila näkyy näytössä lämpötilasta 30 °C alkaen.

Paistolämpömittarin irrottaminen

- !** **Varoitus:** Paistolämpömittari on kuuma! Ole varovainen, ettet polta itseäsi, kun irrotat pistokkeen ja vedät paistomittarin kärjen pois ruoasta!

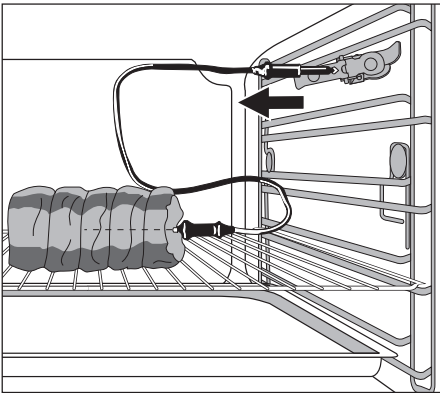

1. Irrota Paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta ja ota ruoka pois uunista.
2. Kytke virta pois uunista.

Höyrykypsennys-toiminnot

- !** **Huomio:** Höyrykypsennystoimintoja käytettäessä on aina käytettävä myös kellotoimintoa Kesto aika tai Lopetus (katso kappale Kellotoiminnot Kesto aika /Lopetus).


- !** **Huomio:** Käytä nesteinä **ainoastaan** vettä, älä kuitenkaan suodatettua, demineralisoitua tai tislattua vettä! Merkkiäni ilmoittaa, kun vesi on lopussa. Merkkiäni lakkaa kuulumasta hetken kuluttua veden lisäämisen jälkeen.

- i** Kypsennyksen lopussa oleva noin 5 minuuttia kestävä höyryn poisto ja noin 2 minuutin kuumennusaika eivät vaikuta juurikaan alle 10 minuutin pituisiin asetuksiin.

Höyryä tulee vielä uunista, kun luukku avataan.

Voimakas höyry


1. Älä lisää vettä (650 ml) suoraan höyrykehittimeen, vaan **kaada vesi käyttöpaneelilla olevan vesilokeron** kautta.

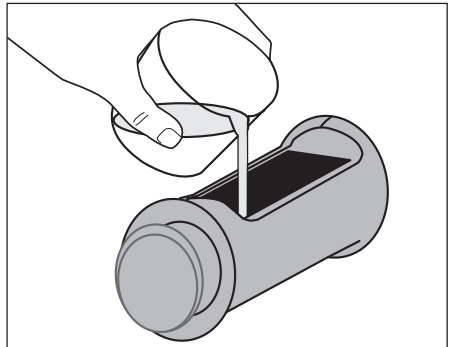

Vesi riittää non 30 minuutiksi.

2. Kytke uuni toimintaan painikkeella .
3. Valitse painikkeella tai valikon kohta uunitoiminto.
4. Vahvasta painikkeella **OK**.
5. Valitse painikkeella tai uunin toiminto Voimakas höyry.
6. Vahvasta painikkeella **OK**.
7. Aseta haluamasi lämpötila painikkeella tai .

8. Valitse painikkeella  kellotoiminto Kesto aika  tai Lopetus  ja aseta haluamasi toiminta-aika tai poiskytketymisaika painikkeella + tai -.



Ensimmäinen höyry näkyy noin 2 minuutin kuluttua. Merkkiäni ilmoittaa, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Merkkiäänä kuuluu uudelleen kypsennysajan päättyessä.

9. Katkaise virta uunista painikkeella . Kun uuni on jäähtynyt, kuivaa höyrykehittimeen jäänyt vesi sienellä ja pyyhi pinnat tarvittaessa muutamalla tipalla etikkaa. Jätä uunin luukku auki, jotta uuni kuivuu kokonaan.

Intervall Plus ja Intervall höyry


Kiertoilma- ja höyrytoiminto vaihtuvat automaattisesti koko ajan, toiminnossa Intervall Plus kuitenkin suuremmalla höyrymäärällä.

Uunin toimintoja Intervall Plus ja Intervall höyry käytetään samalla tavalla kuin Voimakas höyry -toimintoa.


Luukun mekaaninen lukitus

Kun laite toimitetaan asiakkaalle, luukun lukitus ei ole käytössä.


Luukun lukituksen käyttöönotto

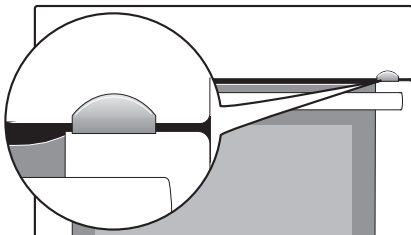


1. Tartu luukun reunalistaan (B) luukun yläreunan kummaltakin puolelta ja irrota kiinnitin painamalla sisäänpäin. Irrota luukun reunalista sen jälkeen vetämällä sitä ylöspäin.

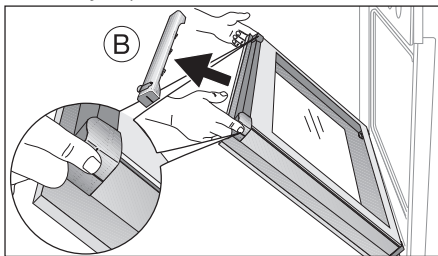



2. Lukitusvipun käyttöönotto: Irrota lukitusvipu (1), siirrä vipua 4 mm vasemmalle (2) ja työnnä vipu takaisin paikalleen (3).

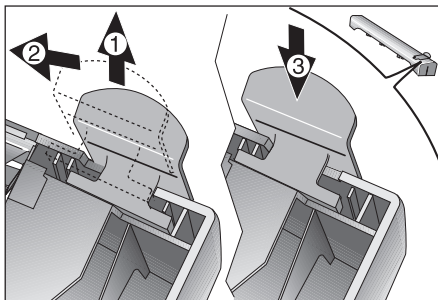

3. Tartu luukun reunalistaan (B) sivuilta. Aseta se luukunreunan sisäpuolelle ja kiinnitä reunalista (B) luukun yläreunaan.

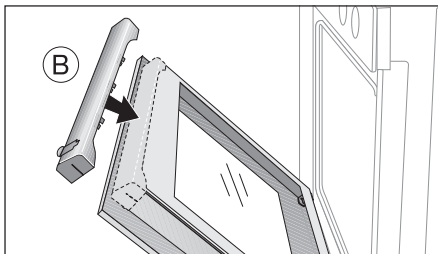


- i** Luukunreunalistan (B) avoimessa sivussa on ohjausura (C). Ohjausura on työnnettävä luukun ulomman lasin ja ohjauskulman (D) **väliin**.

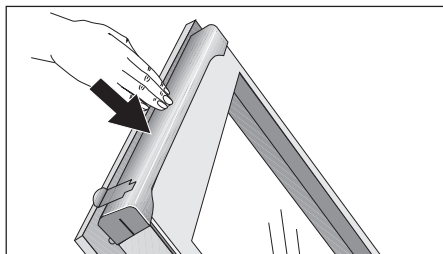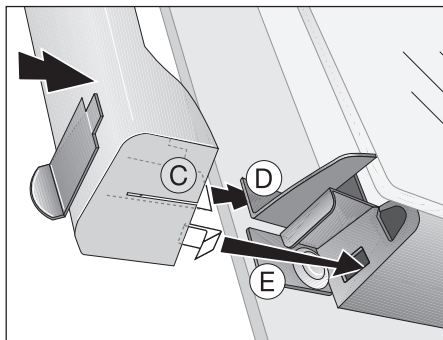

Kiinnittimen (E) on oltava paikallaan.

Uunin luukun avaaminen.

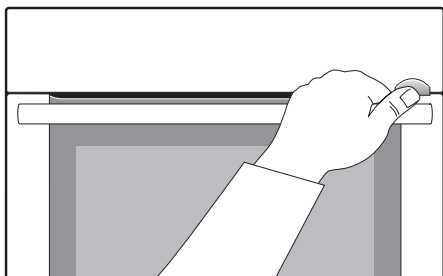

1. Paina lukitusvipua.
2. Avaa luukku.

Uunin luukun sulkeminen


Sulje luukku lukitusvipua painamatta.

Luukun lukituksen poistaminen käytöstä


Jos haluat poistaa luukun lukituksen käytöstä, siirrä lukitusvipu takaisin oikealle. Toimenpiteet on kuvattu edellä.

- i** Kun laite kytketään pois toiminnasta, luukun mekaaninen lukitus ei poistu käytöstä.


Luukun lukituksen käytöstäpoisto

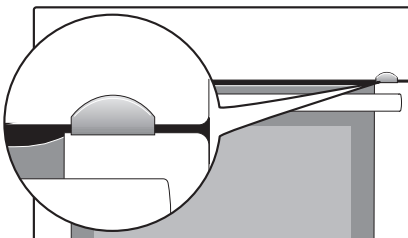


1. Tartu luukun reunalistaan (B) luukunyläreunan kummaltakin puolelta ja irrota kiinnitin painamalla sisäänpäin. Irrota luukun reunalista sen jälkeen vetämällä sitä ylöspäin.

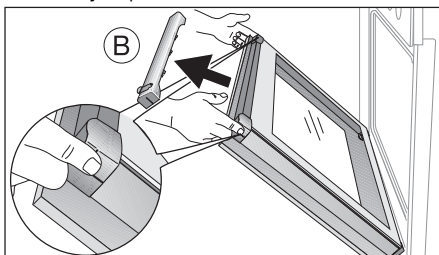


2. Lukitusvipun irrottaminen: Irrota lukitusvipu (1).

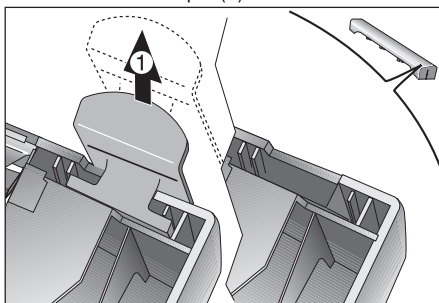



3. Ota pikkuosa (2) luukun reunalistan (B) alapuolelta ja työnnä vivun aukkoon (3).

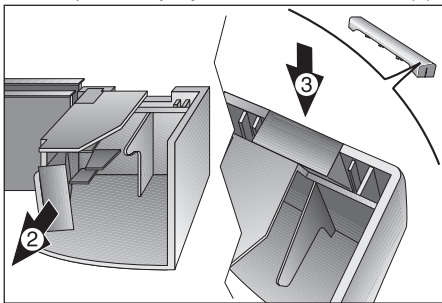

4. Tartu luukun reunalistaan (B) sivuilta. Aseta se luukunreunan sisäpuolelle ja kiinnitä reunalista (B) luukun yläreunaan.

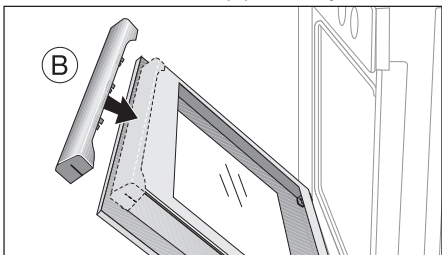


- i** Luukunreunalistan (B) avoimessa sivussa on ohjausura (C). Ohjausura on työnnettävä luukun ulomman lasin ja ohjauskulman (D) **väliin**.

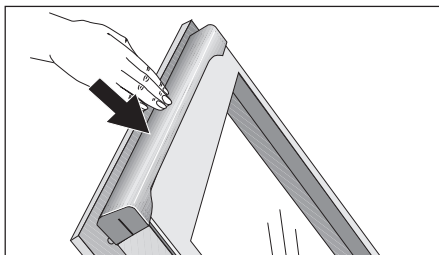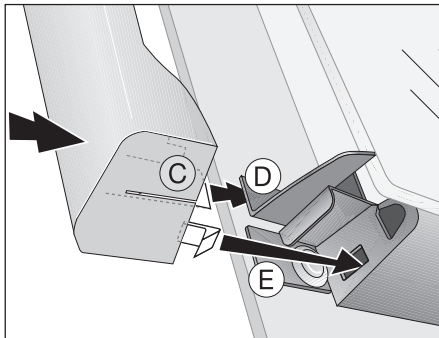

Kiinnittimen (E) on oltava paikallaan.

5. Sulje uunin luukku.

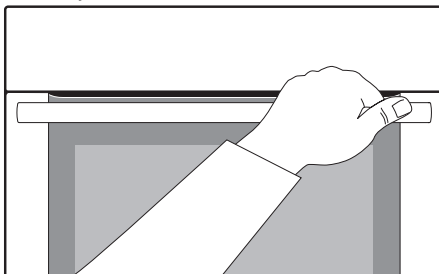

Puhdistus ja hoito

 **Varoitus:** Puhdistusta varten laite on sammutettava ja jäädytettävä.

Varoitus: Älä puhdista laitetta höyry- tai painepesurilla turvallisuussyistä.

Huomaa: Älä käytä hankausaineita, teräviä puhdistusvälineitä tai syövyttäviä pesuaineita.

Älä käytä voimakkaasti hankaavia pesuaineita tai teräviä metallisia raaputtimia uunin ovilasin puhdistukseen, koska nämä saattavat naarmuttaa lasin pintaa ja aiheuttaa sen halkeamisen.

Ulkopinnat

- Pyyhi uunin etupuoli pehmeällä liinalla ja lämpimällä vedellä, johon olet lisännyt vähän pesuainetta.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa niille tarkoitettuja puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausaineita tai hankaavia pesusieniä.

Uunin sisätila

Puhdista uuni jokaisen käytön jälkeen. Tahrat on siten helpompi poistaa eivätkä ne pala kiinni.

1. Uunin valaistus kytkeytyy automaattisesti toimintaan, kun uunin luukku avataan.
2. Pyyhi ja kuivaa uuni jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä puhdistuksessa vettä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta.

 Poista piintyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.

 **Huomio:** Jos käytät uuninpuhdistusprayta, noudata ehdottomasti valmistajan ohjeita!

Varusteet

Puhdista uunin sisään laitettavat varusteet (ritilä, leivinpelti, kannattimet jne.) jokaisen käytön jälkeen ja kuivaa hyvin. Puhdistus on helpompaa, kun liotat osia vähän aikaa.

Rasvasuodatin

1. Puhdista rasvasuodatin astianpesuaineliuoksessa tai astianpesukoneessa.
2. Kun suodattimessa on kiinni palanutta likaa, keitä sitä vedessä, johon olet laittanut 2 – 3 ruokalusikallista astianpesukoneen puhdistusainetta.

Höyrypuhdistus

1. Lisää vettä (noin 150ml) ja 1 rkl etikkaa suoraan höyrykehittimeen.
2. Valitse painikkeella ∇ tai Δ valikon kohta Puhdistus.
3. Vahvista painikkeella **OK**.
4. Valitse painikkeella ∇ tai Δ valikon kohta Höyrypuhdistus.



5. Vahvista painikkeella **OK**.



Nyt uuni kuumenee vaadittuun lämpötilaan. Toimenpiteen kesto (15 min.) näkyy näytössä.

6. Ohjelman lopussa kuuluu merkkiäni.
7. Voit vaijentaa merkkiäänä painamalla mitä tahansa painiketta.
8. Pyyhi uuni pehmeällä puhdistusliinalla. Poista höyrykehittimeen jäänyt vesi.


Jätä uunin luukku auki noin tunnin ajaksi, jotta uuni kuivuu kokonaan.

Ohjattu puhdistus

- i** Ennen Höyrypuhdistus-toiminnon suorittamista Ohjattu puhdistus muistuttaa sinua Höyrypuhdistus-toiminnossa huomioitavista asioista.

Ohjattu puhdistus - kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta

1. Valitse valikon kohta Puhdistus painikkeella ∇ tai $\blacktriangle$.
2. Vahvista painikkeella OK.
3. Valitse painikkeella ∇ tai $\blacktriangle$ valikon kohta Ohjattu puhdistus.



4. Paina painiketta — tai + ja kytke näin Ohjattu puhdistus toimintaan tai pois toiminnasta.




Uunipeltien kannattimet


Uunin sivuseinien puhdistuksen helpottamiseksi voit poistaa uunipeltien kannattimet uunin vasemmasta ja oikeasta sivuseinästä.

Uunipeltien kannattimien irrottaminen


1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etummaisesta kiinnikkeestä

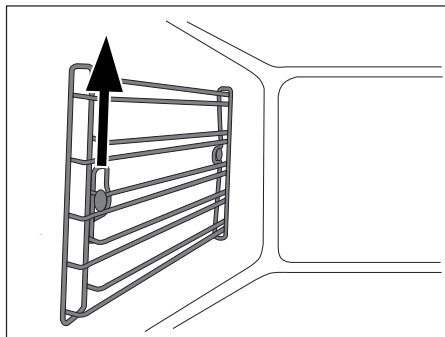

2. Kiinnitä kannattimet etummaiseen kiinnikkeeseen taivuttamalla kevyesti sisään päin.

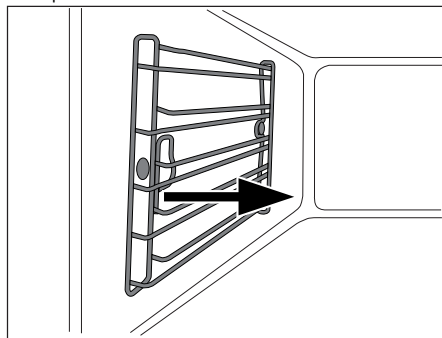


3. Vedä ritilä taemmasta ripustuksesta eteen.

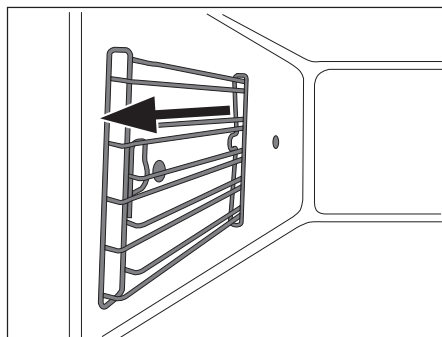


Uunipeltien kannattimien kiinnittäminen takaisin paikalleen


1. Aseta kannattimet paikalleen vinosti yläpuolelta ja työnnä sivuseinää pitkin takkimmaiseen kannattimeen.

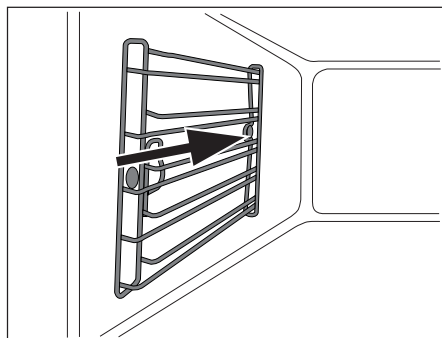

2. Kiinnitä kannattimet uunin seinään etummaiseen kiinnikkeeseen tapin vierestä.

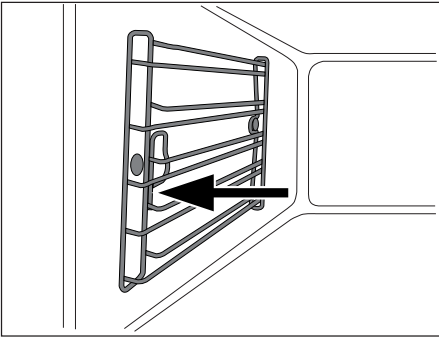

3. Aseta kannattimet etummaiseen kiinnikkeeseen.

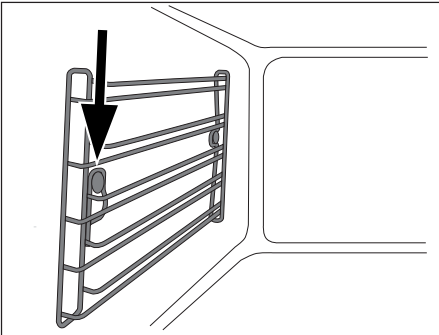

Höyryncehitin


Huomaa: Pyyhi höyryncehitin **kuivaksi joka käytön jälkeen**. Imeytä vesi sieneen.

i Mahdollisten kalkkikertymien poistamiseen soveltuu parhaiten etikkaliuos.

Huomaa: Kemialliset kalkinpoistoaineet saattavat aiheuttaa vaurioita uunin emalipintoihin. Noudata ehdottomasti valmistajan antamia ohjeita.

Vesilokero ja höyryncehitin

1. Kaada etikkaliuosta (n. 250 ml) **vesilokeron kautta** höyryncehitimeen.

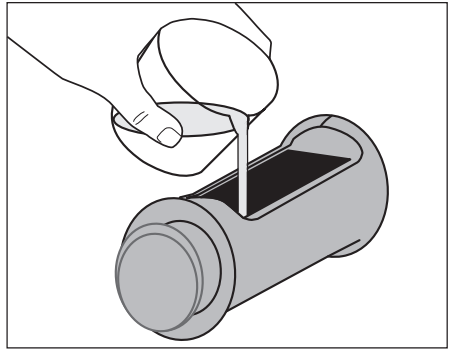

Anna vaikuttaa n. 10 minuuttia.

2. Poista etikkaliuos naarmuttamattomalla sienellä.
3. Huuhtelee höyryncehitin **vesilokeron kautta** puhtaalla vedellä (100-200 ml).
4. Poista vesi höyryncehittimestä sienellä ja pyyhi kuivaksi.
5. Jätä uuni hetkeksi kuivumaan luukku auki.

Uunitilan valo


! **Sähköiskuvaara!** Kytke uuni pois toiminnasta ennen

- uunitilan lampun vaihtamista.
- Irrota tai kytke sulake pois.


i Suojaa uunin lamppu ja suojalasi levittämällä uunitilan pohjalle liina.

Taaemman lampun/suojalasin puhdistaminen

1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vasempaan.

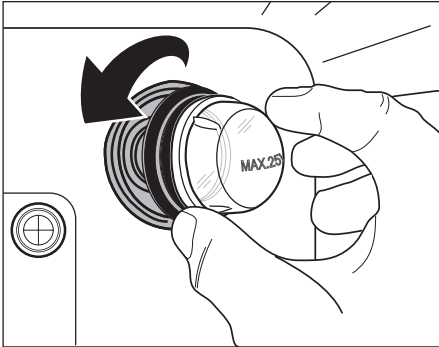


2. Irrota tiivistyslevyt sekä metallirengas ja puhdista suojalasi.
3. Tarvittaessa vaihda **uunin lamppu (25 Watt, 230 V, lämmönkestö 300 °C)**.
4. Kiinnitä tiivistyslevyt ja metallirengas suojalasiin.

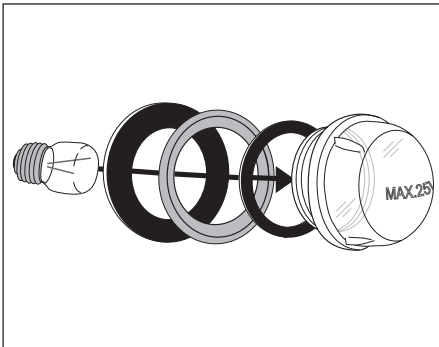


5. Asenna suojalasi takaisin paikalleen.

Uunin sivulampun/suojalasin puhdistaminen

1. Irrota vasen kannatinritilä.
2. Irrota metallisuojuksen ruuvit ristipääruuvitalalla.

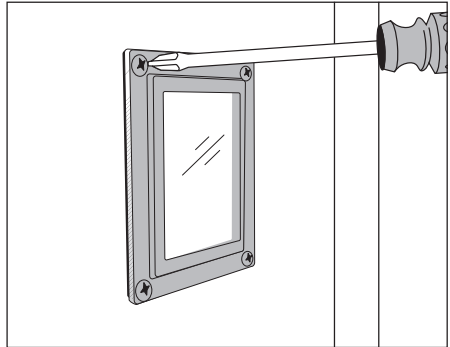

3. Irrota ja puhdista metallisuojaus sekä tiiviste.
4. Tarvittaessa vaihda **uunin lamppu (25 Watt, 230 V, lämmönkestö 300 °C)**.
5. Asenna metallisuojaus ja tiiviste jälleen paikalleen, kiristä ruuvit.

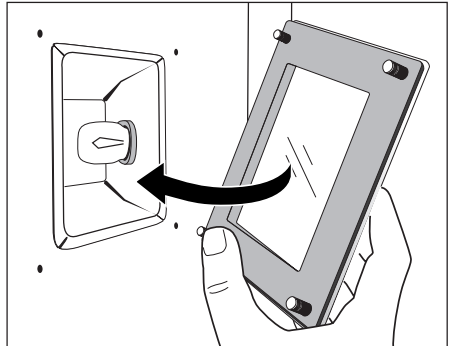


6. Aseta kannatinritilä takaisin paikalleen.

Uunin luukku


Uunin luukku voidaan irrottaa kokonaan, jotta uunin sisätilan puhdistaminen olisi helpompaa.

Uunin luukun irrottaminen


1. Avaa uunin luukku kokonaan.

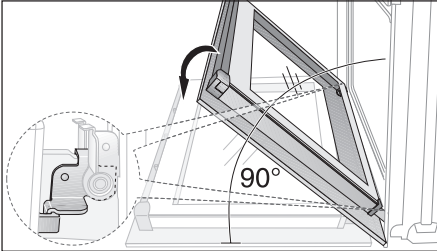


2. Avaa kummankin saranan **kiristysvipu (A) kokonaan**.

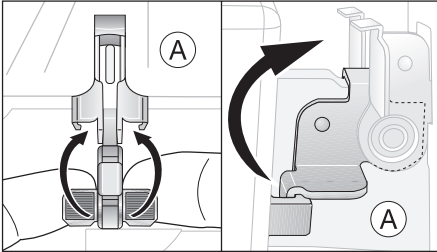

3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen lukituskohtaan saakka (noin 45°).

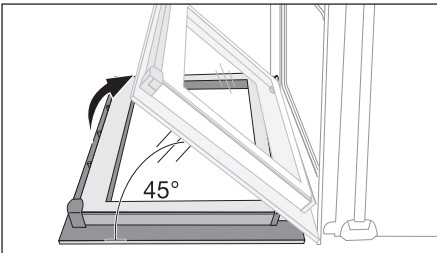

4. Tartu uunin luukkuun käsin kummastakin sivusta ja vedä viistosti ylöspäin pois päin uunista (**Varoitus:** luukku on raskas).

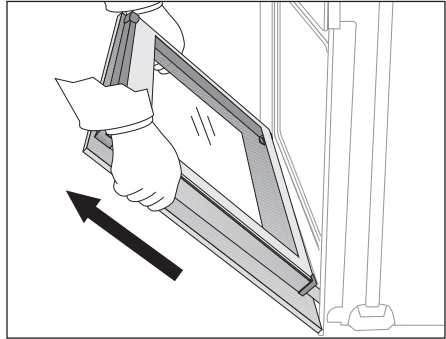


- i** Aseta uunin luukku ulkopuoli alaspäin pehmeälle, tasaiselle alustalle, esimerkiksi liinan päälle.

Uunin luukun asettaminen paikalleen


1. Tartu uunin luukkuun käsin kummastakin sivusta kahvapuoli itseesi päin ja pidä luukku hieman vinossa, alle 45 asteen kulmassa.

Aseta uunin luukun alaosassa olevat lovet uunin saranoiden kohdalle.



Anna luukun liukua niin pitkälle kuin se menee.

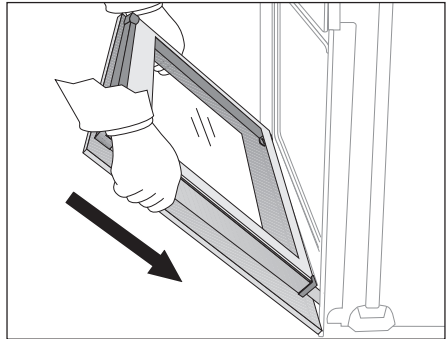

2. Avaa uunin luukku kokonaan.

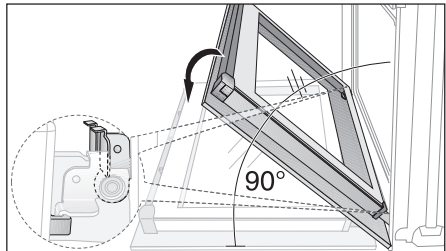

3. Aseta kiristysvipu (A) takaisin kumpaankin saraan alkuperäiseen asentoon.

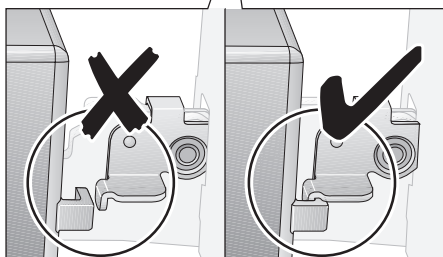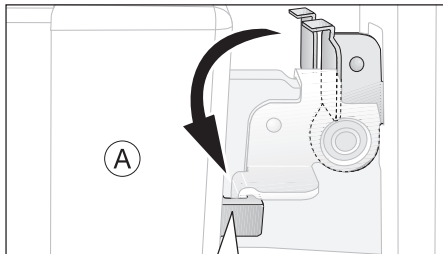

4. Sulje uunin luukku.


Uunin luukun lasi ja kondessivesikouru

Uunin luukku koostuu kolmesta toisiinsa kiinnitetystä lasilevystä sekä kondenssivesikourusta. Sisemmät lasit ja kondenssivesikouru voidaan irrottaa puhdistusta varten.


! **Huomio!** Jos luukun lasia, erityisesti etummaisena lasin kylkiä, käsitellään kovakouraisesti, ne voivat särkyä.

Luukun lasien ja kondessivesikourun irrottaminen


1. Avaa uunin luukku kokonaan.

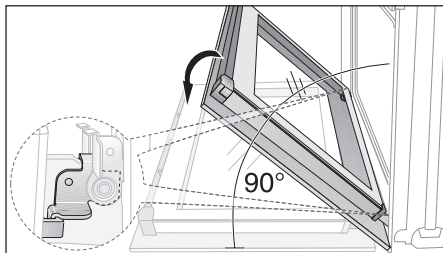


2. Käännä kummankin saranan **kiristysvivut** (A) **kokonaan** auki.

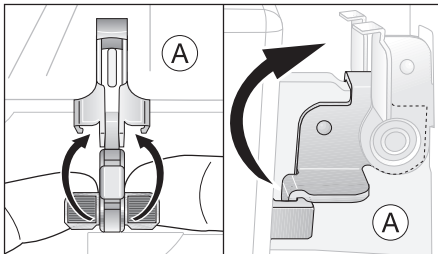


3. Sulje luukku ensimmäiseen lukituskohtaan saakka (noin 45°).

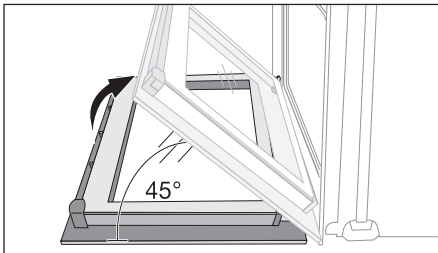


4. Tartu luukun reunalistaan (B) luukun yläreunan kummaltakin puolelta ja irrota kiinnitin painamalla sisäänpäin. Sen jälkeen voit irrottaa luukunsuojuksen nostamalla sitä ylöspäin.

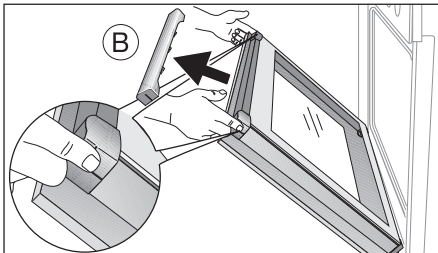

5. Tartu luukun lasiin yläreunasta ja irrota lasi urasta vetämällä sitä ylöspäin.

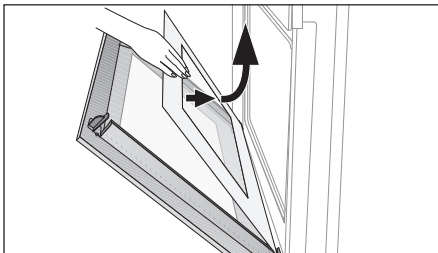

6. Kallista kondenssivesikourua eteenpäin luukun lasin suuntaan ja nosta se pois ohjausrastaan.

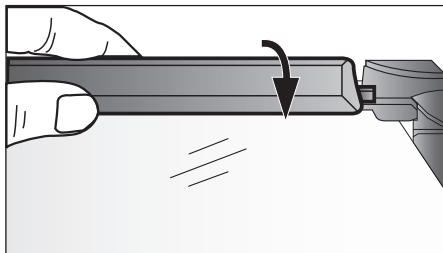


Luukun lasien ja kondenssivesikourun puhdistaminen


Puhdista luukun lasit ja kondenssivesikouru huolellisesti vedellä jakäsitiskiaineella. Kuivaa osat sen jälkeen huolellisesti.

Luukun lasien ja kondenssivesikourun kiinnittäminen paikalleen


1. Aseta kondenssivesikourun pikakiinnitin sivulta uraansa. Paina pikakiinnitintä toiselta puolelta kevyesti.

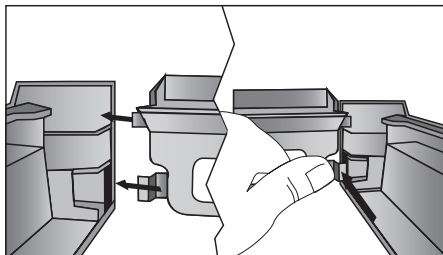



2. Vie luukun lasi vinosti ylhäältä päin luukun alareunassa olevaan profiiliin ja työnnä lasi sisään.

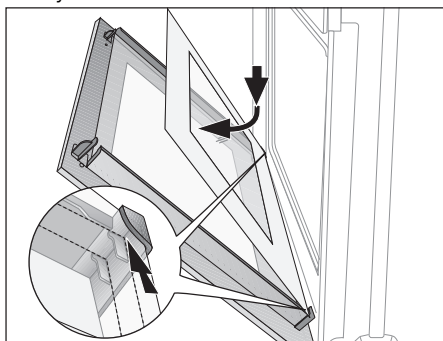

3. Tartu luukun reunalistaan(B) sivulta. Aseta se luukunreunan sisäpuolelle ja kiinnitä reunalista(B) luukun yläreunaan.

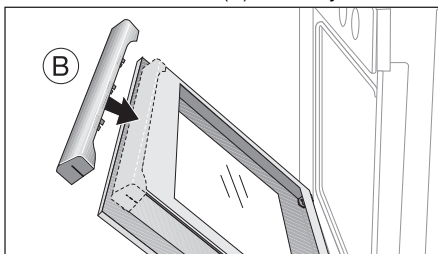


- i** Luukunreunalistan (B)avoimessa sivussa on ohjausura (C). Ohjausuran tulee mennä ulomman lasin ja ohjauskulman (D) väliin.

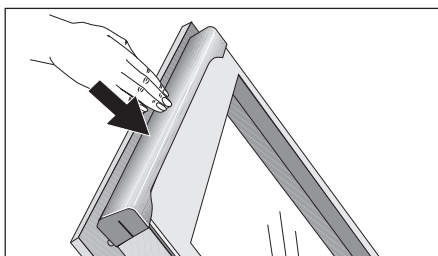
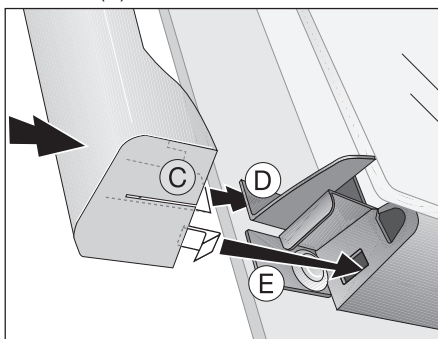


Kiinnittimen(E) on oltava paikallaan.

4. Avaa uunin luukku kokonaan.

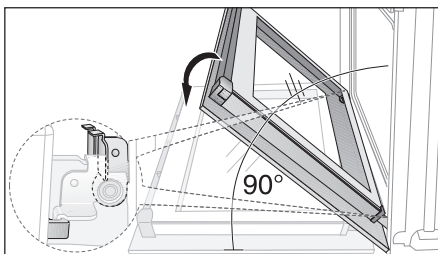

5. Käännä kummankin saranan kiristysvivut (A) takaisin alkuperäiseen asentoon.

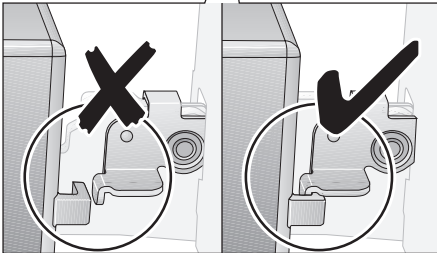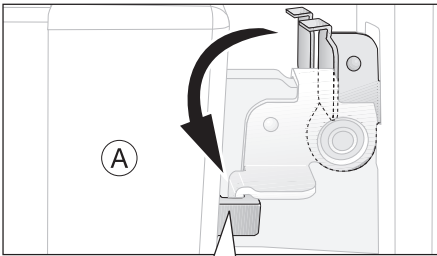

6. Sulje uunin luukku.

Mitä tehdä, jos ...

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.	Uunia ei ole kytketty toimintaan.	Kytke uuni toimintaan.
	Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.	Tarkista asetukset.
	Sulaketaulun sulake on palanut (sulakekotelo).	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Uunin valo ei toimi.	Uunin lamppu on palanut.	Vaihda uunin lamppu.
Kellonajan näytössä näkyy F11.	Paistomittari on oikosulussa tai paistomittarin pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.	Työnnä paistomittarin pistoke kunnolla uunin sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
Kellonajan näytössä näkyy joku muu kuin yllämainittu virhekoodi.	Elektroniikkavika	Katkaise virta laitteesta ja kytke virta uudelleen irrottamalla sulake sulaketaulusta tai sulaketaulussa olevalla suojakytkimellä. Jos virheilmoitus tulee uudelleen, ota yhteyttä huoltoon.

Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen huoltohenkilöiden tehtäväksi.

Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.



Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä.



Laitteet, joissa on metallinen etuosa:

Koska laitteen etuosa on viileä, uunin luukun sisempään lasiruutuun saattaa muodostua joksikin aikaa höyryä, kun luukku avataan paistamisen aikana tai sen jälkeen.

Asennusohjeet


⚠ Huomio: Uuden laitteen asennuksen ja liitännän saa suorittaa vain **ammattitaitoinen sähköasentaja**.



Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuu raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita.


⚠ Turvallisuusohjeita asentajalle



- Sähkökytkentään on asennettava katkaisimet, jotka erottavat kaikki navat verkosta kontaktivälin ollessa vähintään 3 mm.
Sopivia katkaisimia ovat esim. suojakytkimet, sulakkeet (kierteellä varustetut sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

- Laite on asennettava siten, että kosketussuojat voidaan taata.
- Laitteen asennuspaikkana toimivan kaapin on vastattava standardin DIN 68930 vaatimuksia.
- Kalusteisiin upotettavissa liesissä ja keittotasaisissa on erityiset liitântäjärjestelmät. Ne saa liittää vain sellaisiin laitteisiin, joissa on yhteensopiva järjestelmä.

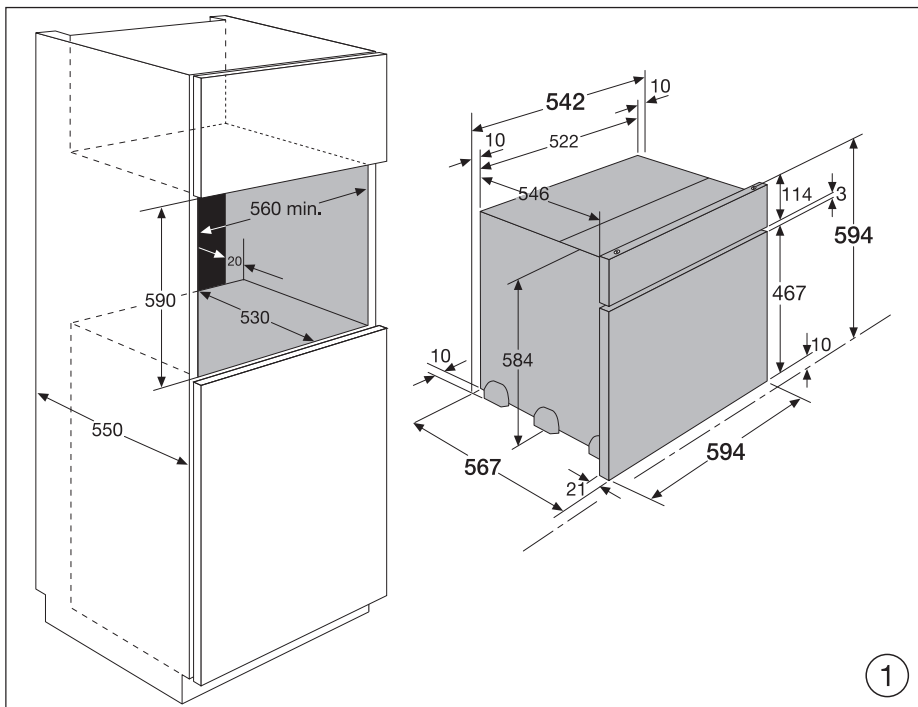

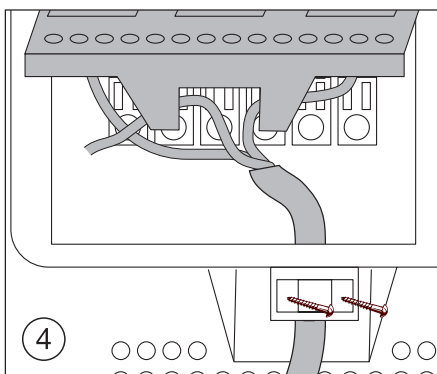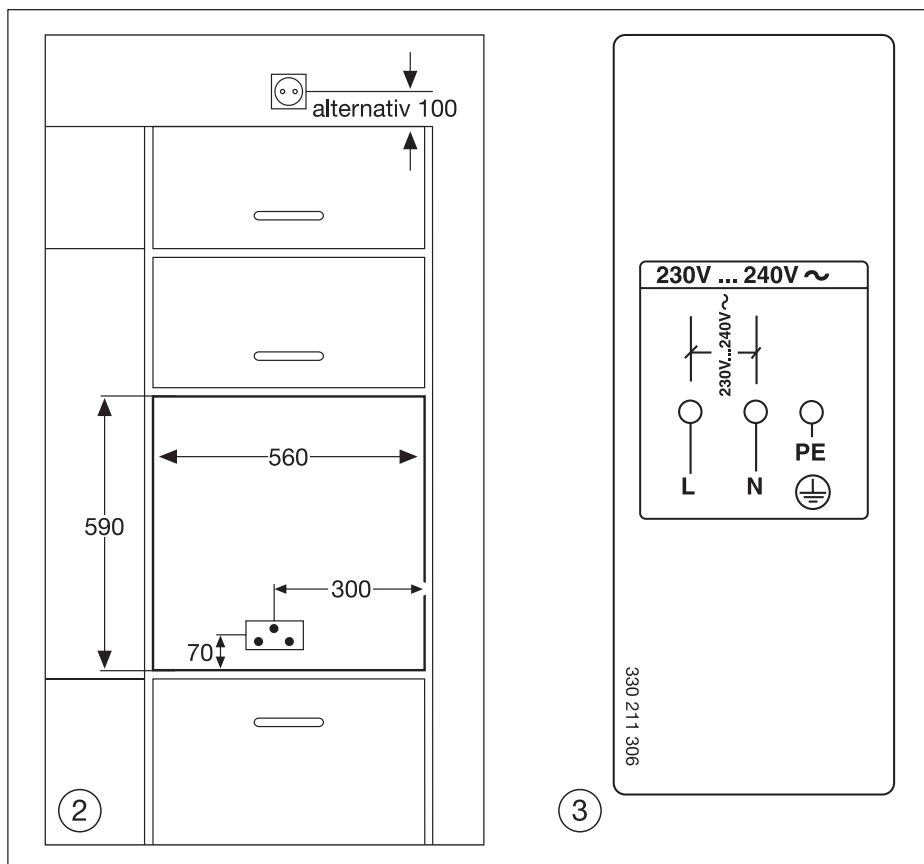

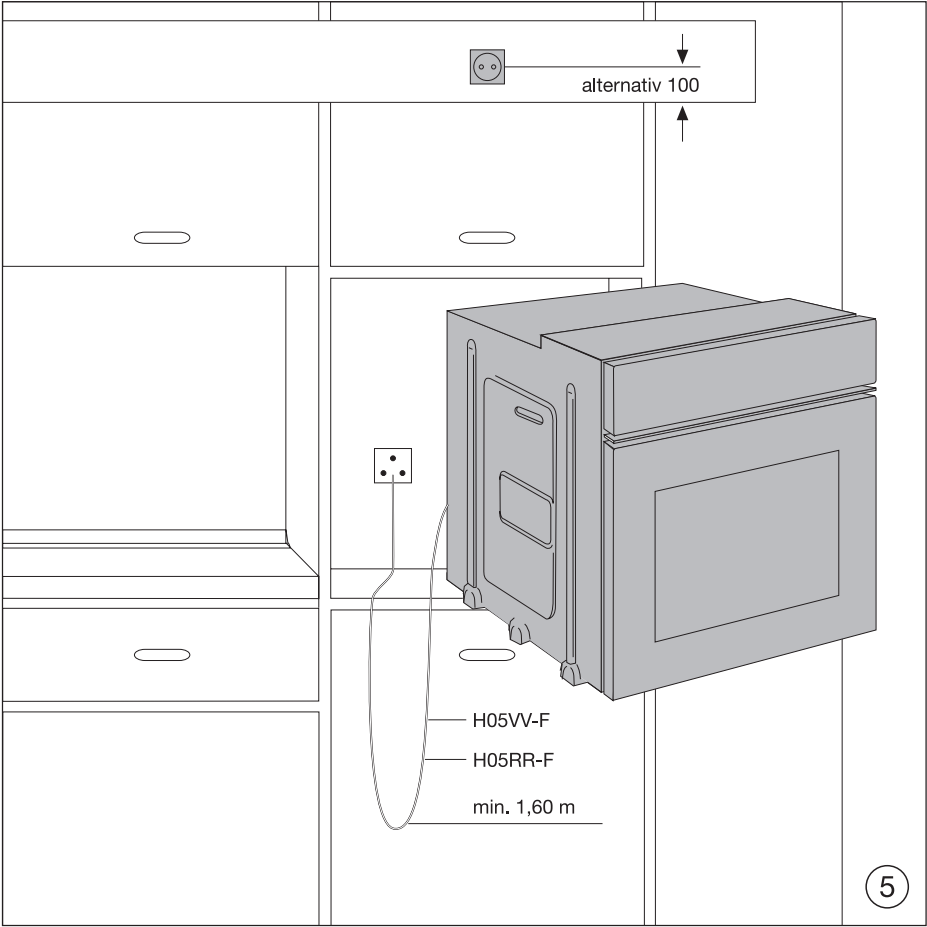

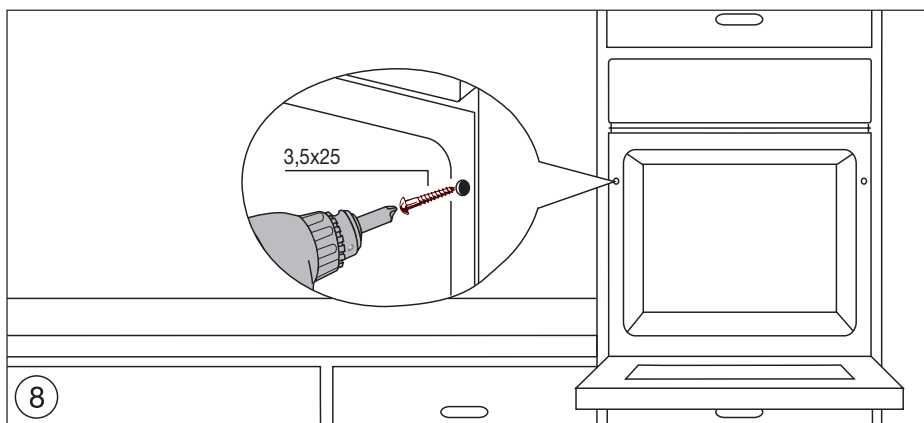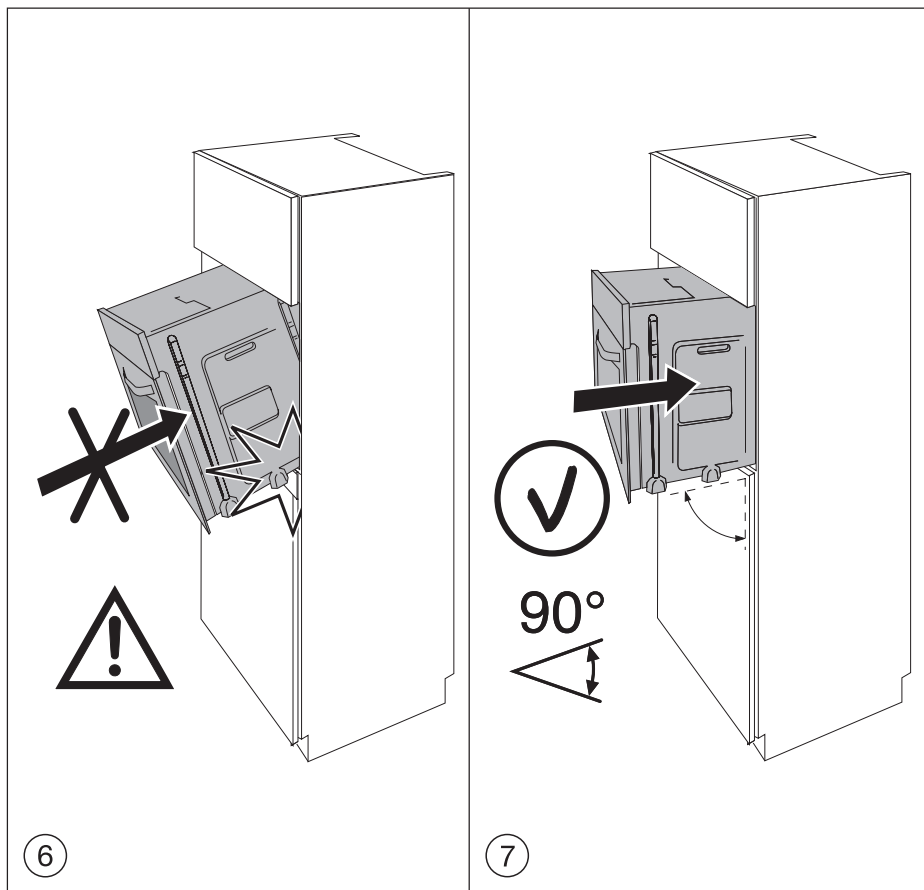

Jätehuolto



Pakkausmateriaalit

Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnoista annettuja ohjeita.



Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen

Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty



symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.



Varoitus: Vaaratilanteiden välttämiseksi käytöstä poistettu laite on ennen hävittämistä tehtävä toimimattomaksi.


Erota laite verkosta ja irrota laitteen verkkoliitäntäjohto.

Huolto ja varaosat

Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin, onko ongelma korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos...").

Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Muista mainita seuraavat tiedot:

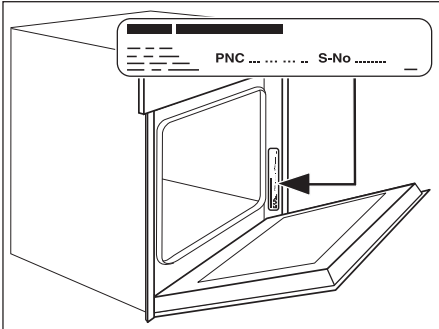

- Laitteen malli
- Tuotenumero (PNC)
- Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyypikilvestä)
- Virhetyyppi
- Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus

Kirjoita koneen tyypikilvessä mainitut tunnusnumerot tähän:

Laitteen malli:

PNC (tuotenumero):

S-No (sarjanumero):

www.electrolux.com

www.electrolux.fi